SIEMENS



Gigaset S455 SIM


Gigaset

Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset

Présentation du combiné

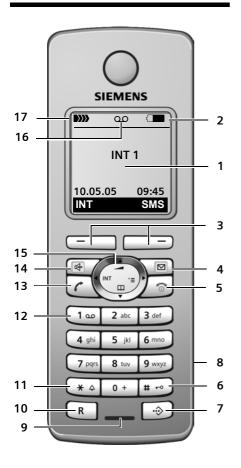

- 1 Ecran couleur (état de veille)
- 2 Niveau de charge des batteries
 - (entre vide et plein)
 - clignote: batterie presque vide clignote: batterie en charge
- 3 **Touches écran** (p. 15)
- 4 Touche « Messages »

Accès à la liste des messages et au journal des appels.

Clignotant: nouveau message ou nouvel appel

5 Touche « Raccrocher » et Marche/Arrêt

- Mettre fin à la communication
- Annuler la fonction en cours
- Remonter d'un niveau de menu (appui bref)
- Retour à l'état de veille (appui long)
- Allumer/éteindre le combiné (appui long)

6 Touche « Dièse »

Verrouillage clavier (appui long en état de veille),

Modes MAJ / Min / Num (appuis successifs durant la saisie)

7 Répertoire spécial

- 8 Prise pour kit oreillette
- 9 Microphone

10 Touche R

- Double appel (Flash)
- Insérer une pause entre les chiffres (appui long)

11 Touche « Etoile »

- Activer/Désactiver les sonneries (appui long depuis l'état de veille)
- Afficher caractères spéciaux (édition de textes)

12 Touche 1

Appui long : accès direct au répondeur / à la messagerie externe (du réseau)

13 Touche « Décrocher »

- Prendre l'appel
- Appui long : prise de ligne
- Appui court : liste des N° Bis, composer un N°

14 Touche Mains-libres

Alterner entre les modes « Ecouteur » et

« Mains-Libres »

Témoin allumé : Mains-Libres activé Témoin cliquotant : appel entrant

15 Touche de navigation (p. 15)

16 Symbole du répondeur

Fixe: Répondeur activé;


Clignote : Enregistrement du message ou utilisation depuis un autre combiné

17 Intensité de réception

■ (forte à faible)

D>>> clignotant : aucun signal

Présentation de la base

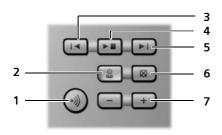

Vous pouvez utiliser les touches de la base pour commander le répondeur intégré et inscrire les combinés sur la base.

- 1 Touche d'inscription/paging : Appui bref : recherche de combinés (« Paging », voir p. 45). Inscrire les combinés et appareils DECT (appui long), voir p. 44.
- 2 Touche Marche/Arrêt : activer/désactiver le répondeur.

Allumé : le répondeur est activé. Clignote : il y a au moins un nouveau message.

Pendant l'écoute des messages :

- 3 Retour au début du message (presser 1 x) ou au message précédent (presser 2 x).
- 4 Touche Ecoute/Pause:
 Ecouter les nouveaux messages du répondeur ou interrompre la lecture (appui bref).
 Ecouter les anciens et nouveaux messages (appui long).
- 5 Passer au message suivant (presser 1 x) ou à celui situé après (presser 2 x).
- 6 Effacer le message en cours.
- 7 Réglage du volume pendant la lecture des messages : = moins fort ; + = plus fort.

Lors de la signalisation d'un appel externe : régler le volume de la sonnerie.

A noter:

- Si le répondeur est utilisé depuis un combiné ou s'il enregistre un message, il ne peut pas être simultanément utilisé à partir de la base.
- Si le répondeur est désactivé, mais que la touche Marche/Arrêt continue à clignoter, cela signifie qu'il reste encore au moins un nouveau message non écouté sur le répondeur.

Sommaire

Présentation du combiné	1
Présentation de la base	2
Consignes de sécurité	5
Gigaset S455 SIM – Plus qu'un sin ple téléphone	
Premières étapes	6 6 6 7
Présentation du menu	11
Téléphoner Appel externe Fin de la communication Prise d'appel Présentation du numéro et du nom Mains-libres Secret microphone	13 13 13 13 14 14
Utilisation du combiné	15 15 15 15 16 16
Services réseau	17
au seul appel suivant	17 17
Services applicables durant un appel	17
suite à un appel	18
Répertoires principal / spécial Copie de répertoire < > Carte SIM	19 19 22 24 24 25

	27
	27
Rédaction/envoi de SMS	27
Réception de SMS	30
Utilisation des données des	24
pièces jointes	31
Notification par SMS	32 32
Définition du centre SMS	34
SMS et autocommutateurs	J 1
privés	34
Activation/désactivation de la	
fonction SMS	35
Dépannage SMS	35
Répondeur	36
Utilisation du répondeur depuis	
le combiné	36
	39
meg.ages aa reponaear riiriiriiri	40
Accès direct au répondeur	
(41
	41
Utilisation de la messagerie	
-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	43
	43
Consultation des messages de la messagerie externe	43
3	43
Utilisation de plusieurs	
combinés	44
Retrait de combinés	
Recherche d'un combiné	45
	45
	45
	45
Intrusion interne dans une	
	46
	47
Modification du numéro interne	
a air combine	47
Utilisation d'un combiné pour la	
	17
surveillance de pièce	47

Sommaire

Réglages du combiné	49
Modification de la langue	
d'affichage	49
Réglages écran	49
Ecran de veille	49
Eclairage de l'écran	50
Activation/désactivation	
du décroché automatique	50
Réglage du volume d'écoute	50 51
Réglage des sonneries	51 52
Réveil/Alarme	52
Réinitialisation du combiné	53
Personnalisation de la base	53
Protection contre les accès non	
autorisés	53
Réglage des sonneries	53
Activation/désactivation de la	
mélodie d'attente	53
Utilisation d'un répéteur	54 54
Réinitialisation de la base	54
Connexion de la base à un	
autocommutateur privé	55
autocommutateur privé Mode de numérotation et durée	
autocommutateur privé Mode de numérotation et durée du flashing (touche R)	55
autocommutateur privé Mode de numérotation et durée du flashing (touche R) Définition des pauses	
autocommutateur privé Mode de numérotation et durée du flashing (touche R) Définition des pauses Activation provisoire de la	55 55
autocommutateur privé Mode de numérotation et durée du flashing (touche R) Définition des pauses	55
autocommutateur privé	55 55
autocommutateur privé Mode de numérotation et durée du flashing (touche R) Définition des pauses Activation provisoire de la fréquence vocale (FV) Annexe Entretien	55 55 56 57 57
autocommutateur privé Mode de numérotation et durée du flashing (touche R) Définition des pauses Activation provisoire de la fréquence vocale (FV) Annexe Entretien Contact avec les liquides	55 55 56 57
autocommutateur privé Mode de numérotation et durée du flashing (touche R) Définition des pauses Activation provisoire de la fréquence vocale (FV) Annexe Entretien Contact avec les liquides Questions-réponses	55 55 56 57 57
autocommutateur privé	55 55 56 57 57 57 57 58
autocommutateur privé	55 55 56 57 57 57 57 58 59
autocommutateur privé	55 55 56 57 57 57 57 58
autocommutateur privé	55 55 56 57 57 57 57 58 59
autocommutateur privé	55 55 56 57 57 57 57 58 59
autocommutateur privé	55 55 56 57 57 57 57 58 59 60
autocommutateur privé	55 55 56 57 57 57 58 59 60
autocommutateur privé	55 55 56 57 57 57 58 59 60 62
autocommutateur privé Mode de numérotation et durée du flashing (touche R) Définition des pauses Activation provisoire de la fréquence vocale (FV) Annexe Entretien Contact avec les liquides Questions-réponses Service clients (Customer Care) Caractéristiques techniques Certificat de garantie Remarques concernant le mode d'emploi Symboles utilisés Exemples de représentation Edition du texte	55 55 56 57 57 57 58 59 60 62 62 62 64
autocommutateur privé	55 55 56 57 57 57 57 58 59 60 62 62 62

Consignes de sécurité

Attention!

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.

Communiquer les recommandations qui y figurent à vos enfants et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.



Utiliser exclusivement le bloc-secteur fourni, comme indiqué sous la base.



N'utiliser que des **batteries homologuées (rechargeables)**! Ne jamais utiliser de piles normales (non rechargeables) qui peuvent endommager l'appareil, représenter un risque pour la santé et provoquer des blessures. Utiliser le bloc de batteries en respectant ce mode d'emploi (p. 59).



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des recommandations émises par le corps médical.



Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les appareils auditifs.



Ne pas installer la base dans une salle de bain ou une douche. Le combiné et la base ne sont pas étanches aux projections d'eau (p. 57).



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par ex. ateliers de peinture).



Lorsque vous confiez votre Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.



La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Remarque:

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays et sur tous les réseaux. Elles peuvent être assujetties à des abonnements de services à souscrire spécifiquement.

Gigaset S455 SIM – Plus qu'un simple téléphone

Votre téléphone ne se contente pas de permettre l'envoi et la réception de SMS ainsi que l'enregistrement d'un répertoire d'environ 150 contacts (p. 19) - il sait faire beaucoup plus que cela, vous pouvez:

- ◆ Attribuer le statut VIP à vos correspondants importants – vous pourrez ainsi reconnaître leurs appels grâce à une sonnerie spécifique (p. 19).
- ◆ Echanger vos contacts sous forme de « Cartes de visite » (VCard) entre le répertoire local de votre Gigaset et votre répertoire « Mes contacts » 1) hébergé sur le réseau et accessible à distance sous certaines conditions depuis n'importe quel téléphone fixe ou mobile.
- ◆ Enregistrer les dates anniversaires (p. 21) dans votre téléphone : il vous les rappellera en temps voulu.
- utilisés en appuyant sur une seule touche (p. 19).
- sur votre téléphone (p. 25).

Appréciez votre nouveau téléphone!

Premières étapes

Contenu de l'emballage

- une base Gigaset S455 SIM,
- un bloc-secteur,
- un cordon téléphonique,

- ◆ Composer les numéros couramment
- ◆ Afficher également les appels mangués

- un combiné Gigaset S45,

- Portée et intensité de la réception
- Portée :
- ◆ En champ libre : jusqu'à 300 m
- ◆ Dans des bâtiments : jusqu'à 50 m

Intensité de la réception :

Le téléphone indique la qualité du signal

- bonne à faible : DIX DIX DIX DIX DIX
- ◆ aucune réception : ▷>>> clignote

- deux batteries,
- un couvercle de batterie,
- un clip ceinture,
- un mode d'emploi.

Installation de la base

La base est prévue pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, sur une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

Il convient de placer la base en un endroit central de la maison ou de l'habitation.

Vous trouverez à la fin de ce mode d'emploi des indications sur le raccordement du chargeur.

Important:


- ◆ Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à la proximité immédiate d'autres appareils électriques ou électroniques.
- ◆ Protéger le Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et les liquides corrosifs.

radio entre la base et le combiné :

^{1) «} Mes contacts » est une marque déposée du service proposé contre abonnement par France Télécom.

Raccordement de la base

Dans un premier temps, raccordez le bloc-secteur puis la fiche de téléphone comme sur l'illustration ci-après puis insérez les cordons dans les rainures.

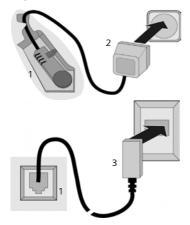


- 1 Face arrière de la base (vue partielle)
- 2 Bloc-secteur 230 V
- 3 Fiche téléphonique avec cordon

Important:

- La base, via le bloc secteur, doit toujours restée branchée à une prise alimentée en permanence (230V) pour pouvoir fonctionner.
- Si vous achetez un cordon de remplacement, contrôlez le brochage des fils téléphoniques.

Brochage correct de la fiche téléphonique



- 1 libre 2 libre
- 3 a 4 b
- 5 libre
- 6 libre

Mise en service du combiné

Insérer les batteries

Attention :

N'utiliser que les batteries rechargeables recommandées par Siemens (p. 59). Ne jamais utiliser d'autres types de batteries ni des piles ordinaires non rechargeables, qui peuvent endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des piles ou de la batterie peut se désagréger ou les batteries peuvent exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

▶ Insérer les batteries avec la polarité correcte (voir illustration).

La polarité est indiquée sur le compartiment des batteries et à l'intérieur.



Fermeture du couvercle de la batterie

Aligner d'abord d'un côté les encoches latérales du couvercle de la batterie avec les ergots à l'intérieur du boîtier.

Premières étapes


▶ Puis refermer le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Installation du clip ceinture

A la hauteur de l'écran, le combiné présente des encoches latérales pour le clip ceinture.

 Comprimer le clip ceinture sur l'arrière du combiné jusqu'à ce que ses ergots s'encliquettent dans les encoches.

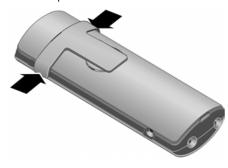

Ouvrir le couvercle de la batterie

▶ Retirer le clip ceinture s'il est installé.

 Engager le doigt dans l'enfoncement formé par la prise du kit piéton et tirer le couvercle de la batterie vers le haut.



Inscription du combiné sur la base

▶ Poser le combiné sur la base, l'écran vers le haut.

Le combiné s'inscrit automatiquement. La procédure dure environ une minute. Pendant ce temps, l'écran affiche **Processus Inscr.** et le nom de la base, par exemple Base 1, clignote. Le combiné se voit attribuer le numéro interne le plus petit disponible (1–6).

Après une inscription réussie, l'écran affiche p. ex. INT 1, ce qui signifie que le numéro interne 1 a été attribué au combiné. Si les numéros internes 1-6 sont déjà attribués à d'autres appareils, le numéro 6 est remplacé.

Remarques:

- L'inscription automatique n'est possible que si aucune communication n'est par ailleurs en cours via la base.
- Appuyer sur une touche pour interrompre l'inscription.
- En cas d'échec ou d'interruption de la procédure d'inscription automatique, déclarer manuellement le combiné (p. 44).
- Vous pouvez changer le nom du combiné (p. 47).

Pour charger les batteries, poser le combiné sur la base.

Remarques:

- Lorsque le combiné s'est éteint parce que les batteries sont vides, et qu'il est ensuite posé sur la base, il s'allume automatiquement.
- Le combiné doit uniquement être posé sur le chargeur ou la base prévus à cet effet.

Pour les questions et problèmes, voir p. 57.

Prise kit oreillette

Vous pouvez raccorder les kits oreillette (avec prise Micro-jack 2,5 mm) du type HAMA Plantronics M40, MX100 et MX150.

Premier cycle de charge et décharge de la batterie

Le chargement des batteries est indiqué par le clignotement du symbole de batterie — dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Pendant le fonctionnement, le témoin de charge indique le niveau de charge des batteries (p. 1). Un affichage correct du niveau de charge n'est possible qu'après un premier cycle complet de charge, **puis** de décharge.

- Pour ce faire, lors de la première charge, laisser le combiné sans interruption sur le chargeur ou la base pendant dix heures sans tenir compte du témoin de charge. Il n'est pas nécessaire que le combiné soit allumé pour qu'il se charge.
- ► Ensuite, retirer le combiné de la base et l'utiliser, sans le reposer dessus, jusqu'à épuisement complet des batteries.

Remarque:

Après le premier cycle de charge **et** de décharge, vous pouvez replacer votre combiné sur la base après chaque communication.

A noter:

- Répéter la procédure de premier cycle de charge et décharge après le retrait et la réinsertion des batteries du combiné.
- ◆ Les batteries peuvent chauffer pendant la charge. Cela n'est pas dangereux.
- Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps et nécessite, à terme, leur remplacement.
- Régler la date et l'heure, p. ex. pour disposer de l'heure correcte lors de la réception d'appels.

Réglage de la date et de l'heure

 Tant qu'elles n'ont pas été réglées, appuyer sur la touche écran Dat./Hre pour ouvrir la zone de saisie.

Sinon ouvrir la zone de saisie comme suit :



▶ Renseigner les différentes lignes :

Date:

Saisir le jour, le mois et l'année (6 chiffres).

Heure:

Saisir les heures et les minutes (4 chiffres), par ex. 0 + 7pm 1 au 5 pu pour 7 h 15.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Premières étapes

Ecran en mode veille

Lorsque le téléphone est inscrit et que l'heure est réglée, l'affichage en mode veille est le suivant (exemple). Pour les appareils avec répondeur, l'icône du répondeur ∞ s'affiche également en haut de l'écran.



Votre répondeur est paramétré avec une annonce standard.

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner.

Présentation du menu

Il existe une solution plus rapide que la recherche pas à pas d'une fonction du menu : il suffit d'ouvrir le menu et d'entrer une combinaison de chiffres (« raccourci »).

Exemple: () 5 ps 2 abc 1 co pour « Configurer la sonnerie pour les appels externes ».

En **mode veille** du téléphone, appuyer sur ((ouvrir le menu principal) :

1 SMS ✓

Vous n'avez activé aucune B-lettres personnelle.

1-1	Créer texte	(p. 28)
1-2	Réception 0	(p. 30)
1-3	Brouillons 0	(p. 28)

Vous avez activé au moins une B-Lettres personnelle.

B.à.L commune	1-1-1 Créer texte ((p. 28)
	1-1-2	Réception 0	(p. 30)
	1-1-3	Brouillons 0	(p. 28)
Boîte lettres 1 Boîte lettres 2 Boîte lettres 3	1-2-1 à 1-4-1	Créer texte	(p. 28)
	1-2-2 à 1-4-2	Réception 0	(p. 30)
	1-2-3 à 1-4-3	Brouillons 0	(p. 28)
Réglages	1-6-1	Centres SMS	(p. 34)
	1-6-2	Boîtes lettres	(p. 32)
	1-6-3	No. Notification	(p. 32)
	1-6-4	Type notificat.	(p. 32)
	1-6-5	Accusé réception	(p. 28)
	Boîte lettres 1 Boîte lettres 2 Boîte lettres 3	1-1-2 1-1-3 1-1-3	1-1-2 Réception 0

2 Servic. Réseau 🗯 (p. 17)

2-1	Dernier appelant	(p. 18))	
2-3	Secret app/appel	(p. 17))	
2-6	Tous appels	2-6-1	Transfert appel	(p. 17)
		2-6-3	Signal d'appel	(p. 17)
2-7	Autorappel suppr.	(p. 18))	

Présentation du menu

- 3 Réveil/Alarme 🕑
- 4 Autres fonct. ★

4-3	Surveill. Pièce	(p. 48)
4-4	Transf. carte SIM	(p. 22)

5 Réglages 🔊

5	Réglages 🔼			
5-1	Date/Heure			
5-2	Sons/Audio	5-2-1	Régl.sonnerie	(p. 51)
		5-2-2	Tonal. avertis.	(p. 52)
5-3	Réglage écran	5-3-1	Ecran de veille	(p. 50)
		5-3-2	Config. couleur	(p. 49)
		5-3-3	Contraste	(p. 49)
		5-3-4	Eclairage	(p. 50)
5-4	Combiné	5-4-1	Langue	(p. 49)
		5-4-2	Décroché auto.	(p. 50)
		5-4-3	Inscrire comb.	(p. 44)
		5-4-4	Sélect. Base	(p. 45)
		5-4-5	Réinit. Combiné	(p. 53)
		5-4-7	Indicatif de zone	(p. 23)
		5-4-8	Répertoire réseau	(p. 24)
5-5	Base	5-5-1	Régl.sonnerie	(p. 53)
		5-5-2	Mélodie attente	(p. 53)
		5-5-3	PIN système	(p. 53)
		5-5-4	Réinit. Base	(p. 54)
		5-5-5	Autres fonctions	(p. 46, p. 54, p. 55)
		5-5-7	Type de liste	(p. 25)
5-6	Messagerie	5-6-1	Tch1:Répd/Msg.	(p. 17)
		5-6-2	Répondeur int.	(p. 36)
		5-6-3	Filtrage HParl.	(p. 39)
		5-6-4	Annonces	(p. 36)
		5-6-5	Longueur enreg.	(p. 40)
		5-6-6	Qualité enreg.	(p. 40)
		5-6-7	Enclench. Répd.	(p. 40)

Téléphoner

Appel externe


Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.



Entrer le numéro d'appel et appuyer sur la touche « Décrocher »

ou:





Appuyer sur la touche « Raccrocher » 🔊 pour interrompre la numérotation.

Pendant la communication, la durée de l'appel est affichée.

Remarques:

 L'utilisation du répertoire principal, du répertoire spécial (p. 1, p. 19) ou du journal des appels (p. 25) permet d'éviter la recomposition des numéros et des préfixes.

Fin de la communication



Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières sur le combiné : la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Mains-libres 4.

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :

- ▶ Appuyer sur la touche « Décrocher » <a> □.
- ▶ Appuyer sur la touche écran pour transférer l'appel sur le répondeur (p. 39).

Si le combiné se trouve sur la base et que la fonction Décroché auto. est activée (p. 50), il vous suffit de retirer le combiné de la base pour prendre un appel.

Si la sonnerie est dérangeante, appuyer sur la touche écran Silence. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.


Présentation du numéro et du nom

Lors d'un appel, le numéro et éventuellement le nom de l'appelant s'affichent à l'écran dans les conditions suivantes :

- Vous avez souscrit au service
 « Présentation du numéro et du nom
 de l'appelant » auprès de votre opérateur réseau.
- L'appelant n'a pas souscrit au service « Secret permanent » ni activé ponctuellement le service « Secret appel par appel ».

Affichage du numéro de l'appelant

Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire principal, son nom associé s'affiche à la place du numéro.



- 1 Icône de sonnerie
- 2 Numéro ou nom de l'appelant issu du répertoire

L'affichage du numéro est remplacé par :


- Appel externe, si aucun nom et numéro n'est transmis (ex : si service non souscrit).
- Appel masqué, lorsque l'appelant a activé le service « Secret Appel par Appel » (p. 17).

Téléphoner

 Idt. Indisponible, si l'appelant a demandé le « Secret permanent » auprès de l'opérateur ou si ce dernier n'est pas en mesure de transmettre les données.

Affichage du numéro et du nom de l'appelant

Lorsque vous avez souscrit au service « Présentation du nom de l'appelant », l'écran affiche **en plus du numéro**, le nom de l'appelant tel qu'enregistré et transmis par l'opérateur réseau. Si le numéro est enregistré dans votre répertoire, c'est alors le nom associé qui est affiché.



- 1 Numéro de l'appelant
- 2 Nom de l'appelant transmis par le réseau L'écran affiche à la place du nom :
- Appel externe, si aucun nom et numéro n'est transmis (ex : si service non souscrit).
- Appel masqué, lorsque l'appelant a activé le service « Secret Appel par Appel » (p. 17).
- Idt. Indisponible, si l'appelant a demandé le « Secret permanent » auprès de l'opérateur ou si ce dernier n'est pas en mesure de transmettre les données.

Mains-libres

En mode mains-libres, vous ne tenez pas le combiné à l'oreille, mais vous le posez, par ex. devant vous sur une table. Vous pouvez également permettre à d'autres personnes de participer à la communication.

Activation/Désactivation du mode mains-libres

Activer lors de la numérotation



Entrer un numéro et appuyer sur la touche Mains-libres.

 Si vous souhaitez faire écouter la conversation à quelqu'un, vous devez en informer votre interlocuteur.

Alterner les modes écouteur et mainslibres



Appuyer sur la touche Mainslibres.

Durant une communication et pendant que vous écoutez le répondeur, vous pouvez activer et désactiver le mode mainslibres.

Pour remettre en place le combiné sur le chargeur sans interrompre la communication mains-libres :

▶ La touche Mains-libres ◄ allumée, la maintenir enfoncée lors du placement sur le support chargeur.

Pour savoir comment modifier le volume d'écoute, voir p. 50.

Secret microphone

Vous pouvez désactiver le micro de votre combiné pendant une communication externe. Votre interlocuteur entend alors une mélodie d'attente.



Appuyer à gauche sur la touche de navigation pour couper le micro du combiné.



Appuyer sur la touche écran pour rétablir la communication.

Il est possible d'activer et de désactiver la mélodie d'attente (p. 53).

Utilisation du combiné

Marche / Arrêt du combiné



Maintenir la touche « Raccrocher » enfoncée. Vous entendez la tonalité de validation

Verrouillage clavier



Maintenir la touche dièse enfoncée.

Vous entendez la tonalité de validation. Lorsque le verrouillage du clavier est activé, l'icône -o s'affiche à l'écran.

Il se désactive automatiquement lors de la réception d'un appel après quoi il est réactivé.

Touche de navigation



Dans ce qui suit, le côté de la touche de navigation que vous devez utiliser dans une situation donnée est marqué en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche), p. ex. pour « appuyer sur le côté droit de la touche de navigation ».

La touche de navigation remplit différentes fonctions:

Mode veille du combiné

- Ouvrir le répertoire principal.
- Ouvrir le menu principal.
- Ouvrir la liste de combinés.
- Régler la sonnerie du combiné (p. 51).

Dans le menu principal et les champs de saisie

A l'aide de la touche de navigation, déplacer le curseur vers le haut (), le bas (), la droite (ou la gauche).

Dans les listes et les sous-menus

Naviguer vers le haut ou le bas ligne par ligne.

Ouvrir le sous-menu ou valider la sélection


Revenir au niveau de menu précédent ou annuler.

En communication

- Ouvrir le répertoire principal.
- Activer le double appel interne.
- Modifier le volume d'écoute pour le mode écouteur ou le mode mains-libres.

Touches écran

Les fonctions des touches écran varient selon la situation. Exemple:

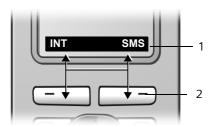

- 1 Les fonctions accessibles par les touches écran sont affichées sur la dernière ligne au bas de l'écran.
- 2 Touches écran

Les principaux symboles à l'écran sont :

Menu

Ouvrir le menu principal.

Options

Ouvrir un menu contextuel.

⟨C

Touche Effacer: effacer caractère par caractère de la droite vers la gauche.

Utilisation du combiné

Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.

Copier un numéro dans le répertoire principal.

Transférer un appel externe au répondeur.

→→ Ouvrir la liste des numéros bis.

Retour en mode veille

Vous pouvez revenir en mode veille depuis un endroit quelconque du menu en procédant comme suit :

▶ Maintenir la touche « Raccrocher » 🗇 enfoncée.

ou:

 N'appuyer sur aucune touche: après 2 minutes, l'écran revient automatiquement au mode veille.

Les modifications qui n'ont pas été validées ou enregistrées par OK, Oui, Sauver, Envoi ou Sauvegarder OK sont perdues.

Un exemple de l'écran en mode veille est illustré à la p. 10.

Navigation par menu

Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

Menu principal (premier niveau)

 Appuyer sur en mode veille du combiné pour ouvrir le menu principal.

Les groupes de fonctions du menu principal sont affichés à l'écran sous la forme d'une liste d'icônes et de noms.

Pour accéder à un groupe de fonctions et ouvrir le sous-menu correspondant (prochain niveau) :

 Naviguer jusqu'à la fonction à l'aide de la touche de navigation (\$\frac{1}{2}\$). Appuyer sur la touche écran OK.

Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous la forme de listes.

Accéder à une fonction :

▶ Sélectionner la fonction avec la touche de navigation ♠ et appuyer sur OK.

ou:

Saisir la séquence de chiffres (p. 11) correspondante.

Si vous appuyez une fois sur la touche « Raccrocher » 🔊 **brièvement**, vous revenez au niveau de menu précédent ou vous annulez l'opération.

Correction d'erreurs de saisie

Vous pouvez corriger les erreurs de saisie dans le texte en naviguant jusqu'à la faute à l'aide de la touche de navigation. Vous pouvez alors:

- insérer un caractère à gauche du curseur,
- remplacer le caractère (clignotant) lors de la saisie de l'heure et de la date, etc.

Vous trouverez des exemples de symboles utilisés, d'utilisation des menus et des écrans multi-lignes dans l'annexe de ce mode d'emploi, p. 62.

Services réseau

Les services réseaux sont des fonctions proposées par votre opérateur réseau et pour la plupart desquelles l'accès est assujetti à la souscription d'un abonnement spécifique.

Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Services applicables au seul appel suivant

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes:

Secret app/appel


Masquer la présentation de votre numéro au destinataire de l'appel suivant.







Entrer le numéro destinataire



Appuyer sur la touche « Décrocher ».

Services applicables à tous les appels suivants

A l'issue de l'une des procédures suivantes, un code est envoyé au réseau.

 Après confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur la touche « Raccrocher » িতা.

Vous pouvez paramétrer les fonctionnalités suivantes :

Transfert d'appel

♠ → Ø → Tous appels → Transfert appel → OK

▶ Renseigner les différentes lignes :

Quand:

Sélectionner Immédiat.

No:

Appuyer sur la touche écran Modifier. Saisir le numéro destinataire du transfert et appuver sur Sauver OK.

Etat:

Sélectionner Ma(rche) / Arrêt.

Appuyer sur la touche écran Envoi.

Signal d'appel : Activer/Désactiver

 $(\stackrel{\triangle}{\rightarrow}) \rightarrow (\stackrel{\frown}{\rightarrow}) \rightarrow$ Tous appels \rightarrow Signal d'appel

Envoi

Sélectionner Ma(rche) / Arrêt. Appuyer sur la touche écran.

Services applicables durant un appel

Activer le rappel automatique

Vous entendez le message d'occupation diffusé par le réseau.

Options → AutoRappel

∫⊚

Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Double appel

Lorsque vous êtes en communication, appelez un second correspondant tout en maintenant en garde le premier :

Dble app 4

Appuyer sur la touche écran.

Entrer le numéro du second correspondant.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes:

- ◆ Va-et-vient:
 - ▶ Alterner entre les deux correspondants avec ().
- ◆ Conférence :
 - Appuyer sur la touche écran Confér...
- ◆ Mettre fin à la communication avec les deux correspondants:
 - Appuyer sur la touche « Raccrocher » / ⑤.

Signal d'appel

Accepter la seconde communication

Accept. Appuyer sur la touche écran.

ou

Options → Accept. signal appel

Vous pouvez effectuer un va-et-vient.

Remarque:

Sans la « Présentation du numéro et du nom de l'appelant », un appel en instance n'est signalé que par une tonalité.

Rejeter la seconde communication

Options → Rejeter signal appel

Priorité à la seconde communication

Options → Priorit. signal appel

Services applicables suite à un appel

Supprimer une demande d'AutoRappel

 $\stackrel{\triangle}{\longrightarrow}$ \rightarrow \bigcirc Autorappel suppr.

Rappel du dernier appelant

 $(\stackrel{\triangle}{\overset{\triangle}{\overset{\bullet}}}) \rightarrow \bigcirc \rightarrow$ Dernier appelant

Répertoire et autres listes

Types de listes disponibles :

- ◆ Répertoire principal,
- ◆ Répertoire spécial,
- ◆ Répertoire réseau,
- ◆ Liste des numéros bis,
- ◆ Liste des SMS,
- ◆ Journal des appels,
- ◆ Journal du répondeur (Messagerie).

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 150 fiches réparties entre le répertoire principal et le répertoire spécial (suivant la taille des différentes entrées).

Dans une configuration multi combinés, chaque combiné possède ses propres répertoires. Il est cependant possible de copier tout ou parties de ces répertoires d'un combiné à l'autre (p. 20).

Répertoires principal / spécial

Dans le **répertoire principal** vous enregistrez des numéros et les noms correspondants.

 Ouvrir le répertoire principal en mode veille avec la touche (^a).

Dans le **répertoire spécial**, vous enregistrez des numéros spéciaux (préfixes, N° de services, N° fréquemment utilisés, etc.).

➤ Ouvrir le répertoire spécial en état de veille avec la touche →.

Longueur des fiches

Numéro : max. 32 chiffres Nom : max. 16 caractères

Remarque:

Pour accéder rapidement à un numéro du répertoire principal (numéro abrégé), vous pouvez affecter une touche de raccourci à la fiche correspondante du répertoire.

Saisie d'une nouvelle fiche

Répertoire principal

♠ → Nouvelle entrée

▶ Renseigner les différentes lignes :

Numéro:

Saisir le numéro.

Nom:

Entrer le nom.

Annivers.:

Saisir une date d'anniversaire, le cas échéant (p. 21).

Num.abrégé:

Sélectionner la touche du numéro abrégé (Touche 2 à 9).

▶ Enregistrer les modifications.

Répertoire spécial

→ Nouvelle entrée

▶ Renseigner les différentes lignes :

Numéro:

Saisir le numéro.

Nom:

Entrer le nom.

▶ Enregistrer les modifications.

Sélection d'une fiche

Ouvrir le répertoire principal ou le répertoire spécial.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Faire défiler la liste à l'aide de la touche jusqu'à la sélection du nom recherché.
- Saisir les premiers caractères du nom, faire défiler la liste jusqu'à la fiche à l'aide de la touche , le cas échéant.

Répertoire et autres listes

Numérotation



→ (\$\(\frac{1}{2}\)) (sélectionner une



Appuyer sur la touche « Décrocher ». Le numéro est composé.

Gestion des fiches



(sélectionner une

Affichage des fiches

Afficher

Appuyer sur la touche écran. La fiche s'affiche. Retour avec OK.


Modification d'une fiche

Afficher Modifier

Appuyer successivement sur les touches écran.

▶ Apporter les modifications et les enregistrer.

Utilisation des autres fonctions



Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche 🕩 :

Utiliser le No

Corriger C ou compléter un numéro enregistré. Puis composer le numéro ou exécuter d'autres fonctions en appuyant sur Options.

Modifier entrée

Modifier la fiche sélectionnée.

Effacer entrée

Supprimer la fiche sélectionnée.

Entrer comme VIP (uniquement pour le répertoire principal)

Marquer une fiche du répertoire principal comme VIP (Very Important Person) et lui attribuer une sonnerie spécifique. Vous reconnaissez un appel VIP à sa sonnerie.

Condition: « Présentation du numéro et du nom de l'appelant » (p. 13).

->Répertoire réseau

Envoyer des fiches par SMS (VCard) à son répertoire perso hébergé sur le réseau (p. 24). La date d'anniversaire enregistrée n'est pas envoyée.

Remarque:

Le répertoire principal ne fait pas la distinction entre le nom et le prénom. Dans la vCard, le nom est enregistré tel qu'il a été entré dans le répertoire. C'est pourquoi la fiche de répertoire principal « Bond James » sera p. ex. également mémorisée dans le répertoire réseau sous « Bond James ».

Copier entrée

Copier une ou plusieurs fiches d'un combiné à l'autre (p. 20).

Effacer liste

Effacer toutes les fiches du répertoire principal ou du répertoire spécial.

Copier liste

Copier le répertoire complet d'un combiné à l'autre (p. 20).

Mémoire dispo.

Afficher le nombre d'entrées libres dans le répertoire principal et le répertoire spécial (p. 19).

Numérotation à l'aide des touches de numérotation abrégée

 Maintenir la touche de numérotation abrégée enfoncée (p. 19).

Copie de répertoire entre combinés

Conditions:

- ◆ Le combiné destinataire et l'émetteur. sont inscrits sur la même base.
- ◆ Le deuxième combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des fiches de répertoire.
- (♣) / → ♠ (sélectionner une fiche) → Options (ouvrir le menu)

→ Copier entrée / Copier liste



Saisir le numéro interne du combiné destinataire. Le message Copie entrée en cours s'affiche.



Appuyer sur la touche écran pour continuer ou non la copie d'autres fiches.

La réussite de l'opération de transfert est signalée par un message et par la tonalité de validation sur le combiné destinataire.

A noter:

- ◆ Les fiches avec des noms identiques ne sont pas remplacées sur le combiné destinataire.
- ◆ Le transfert s'interrompt si le téléphone sonne ou si la mémoire du combiné destinataire est pleine.

Copie d'un numéro affiché vers le répertoire principal

Vous pouvez enregistrer dans le répertoire principal des numéros qui s'affichent dans une liste, p. ex. le journal des appels ou la liste des numéros bis, dans un SMS ou pendant un appel.

Si vous disposez du service « Présentation du nom de l'appelant », les 16 premiers caractères du nom transmis sont copiés dans la ligne Nom.

Un numéro s'affiche:

Options → No.vers répert.

▶ Pour compléter la fiche, voir p. 19.

Pendant la copie du numéro à partir du journal du répondeur, l'écoute des messages est interrompue.

Consulter un numéro depuis le répertoire principal

Vous pouvez, dans de nombreuses situations autres que l'état de veille, ouvrir le répertoire principal, par exemple pour consulter un numéro.

▶ Selon la situation, ouvrir le répertoire principal à l'aide de 📳, 🔳 ou Menu Répertoire.



Sélectionner une fiche (p. 19).

Enregistrement d'une date anniversaire

Vous pouvez enregistrer, pour chaque fiche du répertoire principal, un anniversaire et spécifier l'heure à laquelle un rappel doit être émis.



(\$\frac{1}{4}\$) \rightarrow (\$\frac{1}{4}\$) (sélectionner une fiche; p. 19)

Afficher Modifier

Appuyer successivement sur les touches écran.

Passer à la ligne Annivers.:

Modifier

Appuyer sur la touche écran.

Renseigner les différentes lignes :

Date:

Saisir le jour/mois en 4 chiffres.

Heure:

Saisir l'heure/les minutes pour le rappel en 4 chiffres.

Mémo:

Sélectionner le type de rappel et appuyer sur OK.

▶ Sauvegarder les modifications (p. 63).

Remarque:

La saisie d'une heure est nécessaire pour le rappel. Si vous avez sélectionné un rappel visuel, l'heure n'est pas nécessaire et est automatiquement réglée sur 00:00.

Suppression d'un anniversaire

♦ ♦ (\$\hat{\phi}) (sélectionner une fiche; p. 19)

Afficher Modifier

Appuyer successivement sur les touches écran.

Passer à la ligne Annivers.:

Modifier Effacer Sauver

Appuyer successivement sur les touches écran.

Rappel d'un anniversaire

Un rappel est signalé par la sonnerie sélectionnée sur le combiné.

Silence

Appuyer sur la touche écran pour mettre fin au rappel.

Copie de répertoire <> Carte SIM

- Vous pouvez copier des entrées de repertoire de la carte SIM (Mobile GSM) vers le Gigaset et vice versa.
- Un lecteur de carte SIM est intégré à la base. Insérez la carte SIM de votre mobile GSM comme indiqué.





Attention:

- N'insérer aucun objet métallique (p. ex. pièces de monnaie, lames de couteaux) dans la fente destinée à la carte SIM pour garantir la sécurité électrique.
- Eviter de toucher les surfaces de contact de la carte SIM.
- Une mauvaise insertion de la carte SIM risque également de l'endommager
- Les cartes SIM n'étant pas toutes compatibles, la copie de répertoire peut ne pas fonctionner avec certains types d'entre elles.
- Ne pas retirer la carte SIM pendant le transfert de données.

Remarques importantes :

- Si la carte SIM est protégée par un code PIN, ce code vous sera demandé avant la copie.
- Si la carte SIM est verrouillée (ex. : suite à plusieurs saisies d'un code PIN erroné), vous devez d'abord insérer la carte SIM dans votre mobile GSM et la déverrouiller avec le code PIN2.
- Un temps d'initialisation (30 à 60 secondes) est nécessaire avant d'accéder au sous-menu pour le choix du type de copie. Le message Patientez SVP est alors affiché.
- Tous les combinés inscrits sur la base doivent être en mode veille pour la copie
- La survenue d'un appel interrompt toutes les commandes, y compris celles de la carte SIM.
- Un appel sortant reste néanmoins possible pendant la manipulation des contenus de la carte SIM.

Remarque:

Pour copier des numéros d'appel entre la carte SIM et le téléphone, le préfixe de votre pays et votre préfixe local doivent être enregistrés sur le téléphone.

Ces préfixes sont déjà pré-configurés, vérifier leur exactitude :

 $(\stackrel{\triangle}{\bullet})$ \rightarrow \triangle \rightarrow Combiné \rightarrow Indicatif de zone

Renseigner les différentes lignes :

Sélectionner/modifier un champ de saisie.

Naviguer dans un champ de saisie.

Effacer des chiffres : appuyer sur la touche écran.

Entrer des chiffres.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Exemple:

Préf. international 00 - 33 Préf. national 0 C Sauver

Lors de la copie, les numéros d'appel du réseau fixe ou mobile sont automatiquement convertis pour être utilisés sur la carte SIM ou votre combiné Gigaset.

Les numéros de service ne peuvent <u>pas</u> être copiés de la carte SIM vers le répertoire Gigaset!

(a) + Transf. carte SIM

Si vous n'avez pas encore installé la carte SIM, vous êtes invité à le faire. Après un délai nécessaire à l'initialisation, vous pourrez sélectionner l'une des options suivantes:

Tous depuis SIM

Copier toutes les entrées de la carte SIM vers le répertoire.

Contact depuis SIM

Copier certaines entrées de la carte SIM vers le répertoire.

Tous vers SIM

Copier toutes les entrées du répertoire vers la carte SIM.

Contact vers SIM

Copier certaines entrées du répertoire vers la carte SIM.

Lancer la copie de données d'une liste en appuyant sur la touche écran Copier ou OK.

Lancer la copie de données de certaines entrées en appuyant sur la touche écran Copier.

Copie de données Carte SIM → Répertoire

- ◆ Les noms sont limités à 16 caractères
- Les entrées sont copiées dans l'ordre alphabétique.

125 entrées environ peuvent être copiées (vérifier les entrées qui ont été copiées et celles qui ne l'ont pas été).

- ◆ Les numéros sont convertis :
 - +33 •0
 - + → 00

Remarque:

La copie ne s'effectue que vers le seul combiné utilisé pour la commande Transf. carte SIM.

Pour dupliquer les données sur les autres combinés de la même gamme inscrits sur la base, procéder comme à l'accoutumée à la copie de répertoire entre combinés (p. 20)

Copie de données Répertoire → Carte SIM

- Les noms restent inchangés
- ◆ Les entrées sont copiées dans l'ordre alphabétique.
- ◆ Les numéros sont convertis :

0 → +33 00 → +

Vous trouverez d'autres Questions et Réponses détaillées sur la carte SIM en cliquant sur www.siemens.fr/servicegigaset.

Répertoire réseau

Le répertoire réseau (NAB) est votre répertoire personnel hébergé sur le réseau de votre opérateur contre abonnement au service correspondant. Vous pouvez y enregistrer l'ensemble de vos « Contacts » avec l'avantage de pouvoir y accéder à distance, sous certaines conditions, depuis n'importe quel téléphone fixe ou mobile.

Remarque:

Vous pouvez enregistrer des fiches en les envoyant par SMS (VCard) du répertoire principal vers votre répertoire réseau (p. 20).

Pour plus d'informations sur l'offre de service « Mes contacts »¹⁾ et l'utilisation du répertoire réseau, renseignez-vous auprès de votre opérateur ou consultez le site internet: www.agence.francetelecom.com.

Le répertoire réseau qui obéit à la voix



Maintenir enfoncé.

Le mode mains-libres est automatiquement activé et le numéro d'accès vocal (3001) au répertoire réseau est immédiatement composé.

Laissez-vous ensuite quider par l'assistant vocal.

1) « Mes contacts » est une marque déposée du service proposé contre abonnement par France Télécom.

Modification de l'accès au répertoire réseau





♠ → Combiné

Sélectionner Répertoire réseau et appuyer sur OK.

Sélectionner l'accès vocal ou numérique (SMS/VCard p. 20) à modifier.

μ.

Modifier le numéro affiché (16 caractères maximum).

Sauver

Appuyer sur la touche écran. Un signal de confirmation retentit.

Liste des numéros bis

La liste des numéros bis comporte les dix derniers numéros composés sur le combiné (max. 32 chiffres). Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire principal, le nom associé est affiché.

Répétition manuelle de la numérotation

 \Box

Appuyer **brièvement** sur la touche.

Sélectionner une fiche.

Appuyer de nouveau sur la touche « Décrocher ». Le numéro est composé.

Lorsqu'un nom apparaît, vous pouvez afficher le numéro correspondant avec la touche écran Afficher.

Gestion de la liste des numéros Bis

 \Box

Appuyer brièvement sur la touche.

Sélectionner une fiche.

Options Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche 🛟 :

Utiliser le No (comme dans le répertoire principal, p. 20)

No.vers répert.

Enregistrer la fiche dans le répertoire principal (p. 21).

Effacer entrée (comme dans le répertoire principal, p. 20)

Effacer liste (comme dans le répertoire principal, p. 20)

Touche « Messages »

La touche « Messages » 🖂 vous permet d'appeler les listes suivantes :

- Liste des SMS
 Si plusieurs boîtes aux lettres sont configurées (p. 32), plusieurs listes s'affichent.
- ◆ Journal du répondeur (Messagerie)
- ◆ Messagerie externe Si vous avez souscrit à ce service réseau et si la Touche 1 a été configurée pour l'accès rapide à ce service (p. 43).
- ◆ Journal des appels

Dès qu'une **nouvelle entrée** est présente dans l'une ou plusieurs des listes, une tonalité d'avertissement retentit. La touche Sel clignote (s'éteint une fois qu'elle est actionnée). En mode veille, une icône explicite s'affiche à l'écran pour signaler le type de nouveau message:

type de nouveau message.		
Icône	Nouveau message	
00	dans le journal du répondeur ou la messagerie externe	
•)	dans le journal des appels	
\square	dans la liste des SMS	

Le nombre de nouvelles entrées est affiché au-dessous de l'icône correspondante.

Seules les listes qui contiennent des messages sont affichées (exception : messagerie externe). Les listes comprenant de nouveaux messages sont affichées en premier et indiquées en gras. Le nombre de messages (nouveaux et anciens) est indiqué entre parenthèses. Sélectionner une liste avec la touche (). Pour ouvrir, appuyer sur OK.

Liste des SMS reçus

Tous les SMS reçus sont enregistrés dans la liste de réception, voir p. 30.

Journal des appels

Condition: avoir souscrit au service « Présentation du numéro et du nom de l'appelant » (CLIP, p. 13)

Selon le type de liste configuré, le journal des appels contient

- ♦ les appels reçus (✓)
- les appels manqués

Les numéros des 30 derniers appels entrants sont enregistrés.

Si plusieurs appels du même numéro ont été manqués, seul le dernier est mémorisé.

Type de liste

♣ → Base → Type de liste

Appels perdus / Tous appels

Sélectionner et appuyer sur

Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Les entrées du journal des appels sont conservées lorsque vous modifiez le type de liste.

Affichage

Les nouveaux messages apparaissent en premier et en gras.

Exemple d'entrées d'une liste :



- Le type de liste (dans la partie supérieure)
- ◆ L'état de l'entrée

En gras : nouvelle entrée

- Numéro ou nom de l'appelant Vous pouvez ajouter à votre répertoire principal le numéro de l'appelant (p. 21).
- Date et heure de l'appel (selon le réglage, (p. 9))
- ◆ Type d'entrée :
 - appels reçus (✓
 - appels manqués

Appuyer sur la touche écran Effacer, pour effacer l'entrée sélectionnée.

Après avoir appuyé sur la touche écran Options, sélectionner d'autres fonctions avec la touche (\$\frac{1}{4}\text{}):

No.vers répert.

Récupérer le numéro dans le répertoire principal.

Effacer liste

Effacer la liste complète.

Nom / Info

Afficher le nom de l'appelant transmis par le réseau.

Lorsque vous quittez le journal des appels, toutes les entrées reçoivent le statut « ancienne entrée », c'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront plus en gras à la prochaine visite du journal.

Journal du répondeur (Messagerie)

Le journal du répondeur (Messagerie) vous permet d'accéder et d'écouter les messages déposés sur le répondeur intégré.

Affichage du nom de l'appelant

Si vous avez souscrit au service « Présentation du nom de l'appelant » de l'opérateur, vous pouvez faire afficher le nom transmis par le réseau pour cet appel.

Vous avez sélectionné une entrée de liste.

Options Ouvrir le menu.

Nom / Info Sélectionner puis appuyer sur

Le nom peut ne pas être disponible pour être transmis par le réseau et donc ne pas s'afficher.

Appuyer sur OK pour revenir à la liste.

SMS (messages texte)

Votre appareil est configuré en usine pour permettre d'envoyer et recevoir des SMS directement.

Conditions:

- ◆ La présentation du numéro associée à votre ligne téléphonique est active.
- ◆ Votre opérateur propose le service de SMS sur ligne fixe (vous obtiendrez des informations sur ce service auprès de votre opérateur).
- ♦ Vous devez être abonné au service de réception et d'envoi de SMS de votre opérateur.

Généralités

L'échange des SMS s'effectue via les centres SMS des fournisseurs de services. Vous devez entrer dans votre téléphone les numéros d'appel des centres SMS, par l'intermédiaire desquels vous souhaitez envoyer ou recevoir des SMS. Vous pouvez entrer jusqu'à cinq centres SMS au total. Des centres SMS sont prédéfinis dans la configuration d'usine, le cas échéant. Vous pouvez modifier les numéros d'appel des centres SMS.

Vous pouvez recevoir des SMS émis à partir de n'importe quel centre SMS. La condition est que vous soyez enregistré auprès du centre SMS correspondant, pour la réception des SMS.

Vous pouvez envoyer des SMS à partir du centre SMS enregistré en tant que centre d'envoi. Il ne peut y avoir à un moment donné qu'un centre SMS qui fasse office de centre d'envoi.

Remarque:

Sur le réseau Français, les centres SMS pour l'émission et pour la réception ont des numéros d'appel distincts.

Il convient donc d'enregistrer séparemment le numéro du centre émetteur sous N° Centre SMS 1 et le N° du centre récepteur sous N° Centre SMS 2.

Ces numéros sont pré enregistrés en usine, vérifiez auprès du fournisseur de services.

Si aucun centre de service SMS n'est inscrit, le menu SMS ne contient que l'entrée Réglages. Inscrivez un centre de service SMS (p. 34).

Règles

- ◆ Un SMS peut avoir une longueur maximale de 612 caractères.
- ◆ Lorsque le SMS dépasse 160 caractères ou que les images transférées sont particulièrement volumineuses, le SMS est transmis sous forme d'une séquence de plusieurs SMS (jusqu'à 4 SMS de 153 caractères chacun).

A noter:

- ◆ Activer une ou plusieurs « Boîtes à lettres » personnelles, voir p. 32.
- ◆ Saisir le texte, voir p. 64.
- ◆ Rédiger le texte avec la saisie intuitive EATONI, voir p. 64.
- ◆ Si le téléphone est raccordé à un autocommutateur, voir p. 34.
- ◆ Pour pouvoir recevoir des SMS, il est nécessaire de vous enregistrer auprès de votre opérateur.

Rédaction/envoi de SMS

Rédiger un SMS





Boîte lettres 2

Si activées, sélectionner l'une des boîtes à lettres et appuyer sur OK.

SMS (messages texte)



Saisir le code PIN éventuel de la boîte aux lettres et appuyer

sur OK.

Créer texte

Sélectionner et appuyer sur

R. Rédiger le SMS.

Options Appuyer sur la touche écran.

Envoyer Sélectionner et appuyer sur

OK.

SMS Sélectionner le type d'envoi

puis appuyer sur OK.

Envoyer un SMS





Sélectionner le numéro dans le répertoire principal ou dans le répertoire spécial ou le composer directement. Pour les SMS envoyés à une boîte aux lettres SMS personnelle, ajouter l'identifiant (chiffre 1 à 9) de boîte à lettres à la fin du numéro (11ème chiffre).

Envoyer

Appuyer sur la touche écran. Le SMS est envoyé.

Remarques:

- Si vous êtes interrompu par un appel externe pendant la rédaction du SMS, le texte est automatiquement enregistré dans la liste des brouillons.
- L'opération est annulée si la mémoire est pleine ou que la fonction SMS est affectée sur la base à un autre combiné. Un message correspondant s'affiche à l'écran. Vous pouvez effacer les SMS inutiles ou envoyer le SMS ultérieurement.

Changer la langue de saisie

▶ Vous rédigez un SMS (p. 27).

Appuyer sur la touche écran. Options

Langue saisie

Sélectionner et appuyer sur

OK.

Sélectionner la langue de saisie et appuyer sur OK.

/ଚା

Appuyer deux fois brièvement sur la touche « Raccrocher » pour revenir au champ de saisie.

Par défaut, la langue de saisie est le Français. Le changement de langue n'est valable que pour le SMS en cours afin d'adapter ponctuellement l'aide à la saisie intuitive (voir p. 64).

Accusé de réception SMS

Condition: votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

Si vous avez activé l'accusé de réception, vous recevez un message de confirmation après l'envoi d'un SMS.

Activer/désactiver l'accusé de réception





♠ → Réglages

Accusé réception

Sélectionner et appuyer sur

Lire/supprimer l'accusé de réception

 Ouvrir la liste de réception (p. 30), puis:

Sélectionner le SMS avec l'état Etat OK ou Etat NOK.

Lire

ou:

Appuyer sur la touche écran.

Effacer Appuyer sur la touche écran. Le SMS est effacé.

Liste des brouillons

Vous pouvez enregistrer un SMS dans la liste des brouillons. le modifier et l'envoyer ultérieurement.

Enregistrer un SMS dans la liste des brouillons

▶ Vous rédigez un SMS (p. 27).

Options

Appuyer sur la touche écran.

Sauvegarder

Sélectionner puis appuyer sur OK.

Ouvrir la liste des brouillons

(♣) → ✓ → (Boîte aux lettres, code PIN de la boîte aux lettres) → Brouillons

La première entrée de la liste est affichée, par ex. :

1234567890 21.09.05 09:45

Lire un SMS ou le supprimer

▶ Ouvrir la liste des brouillons, puis :

()

Sélectionner le SMS.

Lire

Appuver sur la touche écran. Le texte s'affiche. Faire défiler avec (1).

ou:

Options

Ouvrir le menu.

Effacer entrée

Sélectionner, appuyer sur OK. L'entrée est supprimée.

Rédiger/Modifier un SMS

Vous lisez un SMS de la liste des brouillons.

Ouvrir le menu. Options

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes:

Créer texte

Rédiger un nouveau SMS et l'envoyer (p. 28) ou l'enregistrer.

Editer texte

Modifier le texte du SMS enregistré, puis l'envoyer (p. 28).

Police caract.

Le texte est représenté dans le jeu de caractères choisi.

Effacer la liste des brouillons

Ouvrir la liste des brouillons, puis :

Options Ouvrir le menu

Effacer liste

Sélectionner, appuyer sur OK et valider avec Oui. La liste est effacée.

∫⊚

Maintenir enfoncé (mode veille)

Envoi d'un SMS à une adresse E-Mail

Si votre opérateur prend en charge l'envoi de SMS à des adresses E-Mail, vous pouvez également envoyer votre SMS à des adresses F-Mail.

L'adresse e-mail doit figurer au début du texte. Vous devez envoyer le SMS au service e-mail de votre centre d'envoi SMS.

(♣) → ✓ → (Boîte aux lettres, code PIN de la boîte aux lettres) → Créer texte

4

Entrer directement l'adresse E-Mail de destination au tout début de la zone de texte. La faire suivre, sans espace, par le caractère « Dièse » (#) avant de poursuivre par le texte du message.

14

Entrer le texte SMS.

Options Envoyer Appuyer sur la touche écran. Sélectionner puis appuyer sur

OK.

E-mail

Sélectionner le type d'envoi puis appuyer sur OK. Si le numéro du service e-mail n'est pas enregistré (p. 34), le saisir.

Envoyer

Appuyer sur la touche écran.

Envoi d'un SMS comme fax

Vous pouvez également envoyer un SMS à un télécopieur.

Condition : votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

▶ Vous rédigez un SMS (p. 27).

Options Appuyer sur la touche écran.

Envoyer Sélectionner et appuyer sur

OK.

Fax Sélectionner le type d'envoi

puis appuyer sur OK.

Copier le numéro destinataire depuis le répertoire ou le com-

poser directement.

Envoyer Appuyer sur la touche écran.

Réception de SMS

Tous les SMS entrants sont enregistrés dans la liste de réception. Plusieurs SMS associés en séquence (concaténation) sont enregistrés comme **un seul** SMS long. Si la séquence est trop longue ou si elle est transférée de manière incomplète, elle est divisée en plusieurs SMS individuels. Les SMS qui ont été lus restent dans la liste, vous devez donc **régulièrement effacer des SMS de la liste**.

Si la mémoire des SMS est saturée, un message correspondant s'affiche.

▶ Effacer les SMS superflus, (p. 30).

Liste de réception

La liste de réception contient :

- tous les SMS reçus, les plus récents en premier,
- ◆ les SMS qui n'ont pas pu être envoyés à cause d'une erreur.

Les nouveaux SMS sont signalés sur tous les combinés Gigaset S45 par l'icône ☑ à l'écran, le clignotement de la touche « Messages » ☑ et une tonalité d'avertissement.

Ouvrir la liste de réception à l'aide de la touche ∑ □

 \square

Appuyer sur la touche « Messages ».

Le cas échéant, sélectionner la boîte aux lettres et saisir le code PIN correspondant.

La liste de réception se présente ainsi (exemple) :



- 1 **en gras :** nombre des nouvelles entrées **normal :** nombre des entrées lues
- 2 Nom de la boîte aux lettres, ici : boîte aux lettres commune

Ouvrir la liste avec OK.

Une entrée de la liste est affichée, par ex. comme suit :



Ouvrir la liste de réception à partir du menu SMS

(♣) → ☑ → (Boîte à lettres, code PIN de la boîte à lettres) → Réception (2)

Lire un SMS ou le supprimer

- ▶ Ouvrir la liste de réception.
- Poursuivre comme à la section « Lire un SMS ou le supprimer », p. 29.

Une fois que vous avez lu un nouveau SMS, il prend le statut Lu.

Effacer la liste de réception

Tous les **nouveaux et anciens** SMS de la liste sont effacés.

▶ Ouvrir la liste de réception.

Options Ouvrir le menu.

▶ Poursuivre comme à la section « Effacer la liste des brouillons », p. 29.

Réponse à un SMS ou transfert

▶ Lire le SMS (p. 30) :

Options Appuyer sur la touche écran.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Répondre

Rédiger directement un SMS de réponse et l'envoyer (p. 27).

Editer texte

Modifier le texte du SMS et l'envoyer ensuite (p. 27). Les pièces jointes (par ex. images, mélodies) ne sont pas envoyées.

Transférer un SMS

Vous lisez un SMS (p. 30):

Options Appuyer sur la touche écran.

Renvoyer texte

Sélectionner puis appuyer sur OK. Pour la suite, voir p. 27.

Les pièces jointes sont également envoyées. Si un opérateur n'autorise pas le transfert avec les pièces jointes :

- Sélectionner Editer texte pour transférer le SMS sans pièces jointes.
- Répondre à Nouveau SMS sans image/ mélodie. Continuer? en validant par Oui.

Copie du numéro dans le répertoire principal

Copie du numéro de l'émetteur

 Ouvrir la liste de réception et sélectionner le SMS (p. 30).

Options Appuyer sur la touche écran. Pour la suite, voir p. 21.

Remarques:

- Vous avez également la possibilité de créer à l'intérieur de votre répertoire principal un annuaire destiné spécifiquement aux SMS, en faisant précéder le nom des fiches en question d'un astérisque (*).
- L'identifiant de la boîte à lettres émétrice est aussi copié dans le répertoire avec le N° de l'appelant. Cela facilite une réponse ciblée.

Copie/utilisation d'un numéro inclus dans le texte du SMS

Lire le SMS (p. 30) et le faire défiler jusqu'à la position du numéro dans le texte.

Les chiffres apparaissent en surbrillance.

Appuyer sur la touche écran.
Pour la suite, voir p. 21.

ou:

Appuyer sur la touche
« Décrocher » pour composer
le numéro.

Modifier le jeu de caractères

▶ Lire le SMS (p. 30) :

Options Appuyer sur la touche écran.

Police caract.

1-2--

Le texte est représenté dans le jeu de caractères choisi.

Utilisation des données des pièces jointes

Une pièce jointe est affichée en surbrillance dans le SMS. Un SMS peut contenir une « carte de visite » (vCard) en pièce jointe.

Ouverture/enregistrement d'une vCard

La vCard est une carte de visite électronique. Elle peut comprendre les informations suivantes :

c. .t. ..

icone	Signification
Ω	Nom
ලු	Numéro privé
(₩	Numéro professionnel
•	Numéro de téléphone mobile
₩	Anniversaire

Ouvrir une vCard

▶ Lire le SMS (p. 30) et déplacer le curseur dans la ligne comportant la pièce jointe :

Afficher Appuyer sur la touche écran.

La liste des numéros contenus dans la VCard s'affichent.

Afficher Sélectionner et afficher individuellement l'un des numéros.

Appuyer **brièvement** pour revenir à la vCard.

Pour revenir au texte du SMS:

Appuyer **brièvement**.

Enregistrer des numéros

Les différents numéros d'une vcard peuvent successivement être enregistrés séparemment. Chaque enregistrement constitue alors une nouvelle fiche du répertoire principal du Gigaset.

- ▶ Ouvrir le SMS pour le lire (p. 30).
- Ouvrir la pièce jointe vCard (voir ci-dessus).

Sélectionner l'un des numéros.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Si vous enregistrez un numéro, le répertoire principal s'ouvre automatiquement. Le numéro et le nom y sont enregistrés constituant une nouvelle fiche. Si la vCard contient une date anniversaire, elle est alors associée à la nouvelle fiche.

 Modifier et enregistrer la fiche du répertoire principal, le cas échéant. Le téléphone revient automatiquement à la vCard.

Notification par SMS

Vous pouvez vous faire notifier à distance par SMS de la réception d'appels en votre absence (Appels perdus) et des nouveaux messages enregistrés sur le répondeur. **Condition :** dans le cas des appels manqués, le numéro de l'appelant (CLI) doit avoir été transmis.

La notification est envoyée à votre téléphone portable ou à un autre appareil prenant en charge les SMS.

Il suffit d'enregistrer le numéro de téléphone auquel la notification doit être transmise (numéro de notification) et de définir le type de notification

Enregistrer le numéro de notification

(a) → **M** → Réglages → No. Notification

Saisir le numéro auquel envoyer les SMS.

Appuyer sur la touche écran.

Maintenir enfoncé (mode

Attention!

N'indiquez **pas** votre propre numéro de ligne fixe pour la notification des appels manqués. Cela pourrait entraîner une boucle sans fin et payante.

Définir le type de notification

veille).

→ Present Appendication
Appendication

Le cas échéant, renseigner les différentes lignes :

Appels perdus:

Act. doit être sélectionné pour l'envoi d'un SMS de notification.

Message répond. :

Act. doit être sélectionné pour l'envoi d'un SMS de notification.

▶ Enregistrer les modifications (p. 63).

Boîtes aux lettres SMS

A la livraison, seule la **boîte aux lettres commune** est activée. Elle est accessible à tous et ne peut pas être protégée par un code PIN. Vous pouvez également configurer trois **boîtes aux lettres personnelles** et en protéger l'accès par un code **PIN**. Chaque boîte aux lettres est désignée par un nom et un « ID de boîte aux lettres » (une sorte de numéro d'identification).

A noter:

- ◆ Si vous utilisez sur la même ligne téléphonique plusieurs appareils (bases) compatibles SMS, chaque ID de boîte aux lettres SMS ne peut être utilisé qu'une fois. Dans ce cas, vous devez également modifier l'ID prédéfini de la boîte aux lettres commune (« 0 »).
- ◆ Vous ne pouvez utiliser de boîtes aux lettres personnelles que si l'opérateur prend cette fonction en charge. Dans ce cas, le numéro d'appel du centre SMS devra se terminer par un astérisque (*) en remplacement du 10ème et dernier chiffre du numéro.
- ◆ Dans le cas où vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser en rétablissant les paramètres par défaut de la base. Cette opération efface tous les SMS présents dans toutes les boîtes aux lettres.

Configuration et modification d'une boîte aux lettres personnelle

Configurer une boîte aux lettres personnelle

♠ → ► → Réglages → Boîtes lettres

Sélectionner la boîte aux lettres, par ex. Boîte lettres 2, et appuyer sur OK.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation:

Activer ou désactiver la boîte aux lettres.

Id. B-Lettres:

Numéro d'identification de la boîte aux lettres (0-9). Si nécessaire modifier ce numéro sinon conserver le numéro par défaut (ex : 2 pour B-Lettres 2).

Protect.PIN:

Activer/désactiver la protection par code PIN.

Code PIN

Le cas échéant, saisir un code PIN à 4 chiffres.

▶ Enregistrer les modifications (p. 63).

Les boîtes aux lettres actives sont marquées d'un dans la liste des boîtes aux lettres. Elles sont affichées dans la liste des SMS et peuvent, le cas échéant, apparaître en appuyant sur la touche « Messages » \□.

Désactiver une boîte aux lettres

Activation : sélectionner Dés. Le cas échéant, valider en appuyant sur Oui.

Tous les SMS enregistrés dans cette boîte aux lettres sont effacés.

Désactiver la protection par code PIN

Protect.PIN: sélectionner Dés.

Le code PIN est réinitialisé sur 0000.

Modifier le nom de B-Lettres

A → Boîtes lettres → (sélectionner la boîte aux lettres)

Modifier 14

Appuyer sur la touche écran.

Sauver

Saisir le nouveau nom. Appuyer sur la touche écran.

∫⊚

Maintenir enfoncé (mode veille).

Modifier le code PIN et l'ID d'une boîte aux lettres

(A) + Meglages + Boîtes lettres

→ (♣) (sélectionner la boîte aux lettres)



Saisir le code PIN éventuel de la boîte aux lettres et appuyer sur OK.

▶ Identif.:, Protect.PIN:, Code PIN – configurer (p. 33).

Envoi de SMS à une boîte aux lettres personnelle

Pour envoyer un SMS à votre boîte aux lettres personnelle, l'expéditeur doit connaître votre ID et l'ajouter à la suite de votre numéro (11ème chiffre).

Vous pouvez envoyer un SMS à votre interlocuteur par le biais de votre boîte aux lettres personnelle.

Il reçoit alors votre numéro SMS avec l'ID en cours et peut l'enregistrer dans son répertoire principal. Si l'ID n'est pas valide, le SMS n'est pas transmis.

Définition du centre SMS

Saisie/Modification du centre SMS

- Avant de créer une entrée ou d'effacer des numéros prédéfinis, renseignezvous sur les services offerts et sur les particularités de votre opérateur.
- appuyer sur OK.
 ▶ Renseigner les différentes lignes :

Emetteur?:

Sélectionner Oui, si les SMS doivent être envoyés via ce centre SMS.

2M2

Appuyer sur la touche écran Modifier. Saisir le numéro d'appel du service SMS (9 premiers chiffres uniquement suivis d'un astérisque si votre opérateur prend en charge les boîtes aux lettres privées).

Exemples:

Numéros pré enregistrés (France Télécom)

- Centre serv.1 = 080910100*
- Centre serv.2 = 014100490*

E-mail:

Appuyer sur la touche écran Modifier. Saisir le numéro du service e-mail (ex : 8888 par défaut).

▶ Enregistrer les modifications (p. 63).

Remarque:

Renseignez-vous auprès de votre opérateur afin de savoir ce que vous devez prendre en compte lors de la saisie des numéros de service pour utiliser des boîtes aux lettres personnelles (à condition qu'il prenne cette fonction en charge).

Remarque:

Sur le réseau Français, les centres SMS pour l'émission et pour la réception ont des numéros d'appel distincts.

Il convient donc d'enregistrer séparemment le numéro du centre émetteur sous **N° Centre SMS 1** et le N° du centre récepteur sous **N° Centre SMS 2**.

Ces numéros sont pré enregistrés en usine, vérifiez auprès du fournisseur de services.

Envoi de SMS par le biais d'un autre centre SMS

- Activer le centre SMS (2 à 4) comme centre d'envoi.
- ▶ Envoyer le SMS.

SMS et autocommutateurs privés

- ◆ La réception de SMS est uniquement possible si vous avez accès au service « Présentation du numéro et du nom de l'appelant » (CLIP), permettant de transmettre le numéro de l'appelant au poste secondaire de l'autocommutateur. Le traitement de la présentation du numéro du centre SMS est assuré dans votre Gigaset.
- Vous devez le cas échéant faire précéder le numéro du centre SMS d'un préfixe (indicatif de sortie) (en fonction des paramètres de votre autocommutateur privé).
 - En cas de doute, tester l'autocommutateur, par ex. en envoyant un SMS à votre propre numéro : une fois avec préfixe et une fois sans.
- Lors de l'envoi de SMS, votre numéro d'émetteur est éventuellement envoyé sans le numéro d'appel du poste secondaire. Dans ce cas, vous ne pourrez pas recevoir de réponse directe de la part du destinataire.

L'envoi et la réception de SMS via un autocommutateur RNIS n'est possible qu'à partir du numéro MSN attribué à votre base.

Activation/désactivation de la fonction SMS

Après la désactivation, vous ne pouvez plus recevoir ni émettre de SMS comme message texte.

Les réglages définis pour l'échange de SMS (numéros des centres SMS) et les entrées des listes de réception et des brouillons sont conservées, même après la désactivation.



Ouvrir le menu.







OK 0 +

Désactiver la fonction SMS.

ou:



Activer la fonction SMS (par défaut).

Dépannage SMS

Codes d'erreur lors de l'envoi

- EO Secret permanent du numéro activé ou présentation du numéro non activée (ou non autorisée).
- FF Frreur lors de la transmission du SMS.
- FD Erreur lors de la connexion au centre SMS. voir Auto-assistance.

Auto-assistance en cas d'erreur

Le tableau suivant énumère les situations d'erreur ainsi que les causes potentielles et donne des indications pour corriger les erreurs.

Envoi impossible.

- 1. Vous n'avez pas demandé l'accès au service « Présentation du numéro » (CLIP).
 - Demander l'activation de la fonctionnalité auprès de votre opérateur.
- 2. Transmission du SMS interrompue (par ex. par un appel).
 - ▶ Réexpédier le SMS.
- 3. La fonctionnalité n'est pas proposée par votre opérateur. .

- 4. Aucun numéro ou un numéro incorrect a été spécifié pour le centre SMS activé comme centre d'envoi.
 - Saisir un numéro (p. 34).

Vous avez recu un SMS dont le texte est incomplet.

- 1. La mémoire de votre téléphone est saturée.
 - ▶ Effacer d'anciens SMS (p. 30).
- 2. Le deuxième opérateur n'a pas encore transmis le reste du SMS.

Vous ne recevez plus de SMS.

- 1. Vous avez modifié l'ID de votre boîte aux lettres.
 - ▶ Communiquer à vos correspondants SMS votre nouvel ID ou annuler la modification (p. 33).
- 2. Vous n'avez pas activé votre boîte aux lettres.
 - Activer la boîte aux lettres (p. 33).
- 3. Le renvoi d'appel (transfert) est activé par Quand: Immédiat ou par Immédiat pour la messagerie externe.
 - Modifier le renvoi d'appel.

Le SMS est recu et transmis par une synthèse vocale.

- 1. Le service de présentation du numéro n'est pas activé.
 - Faire activer cette fonctionnalité par votre opérateur (service payant).
- 2. Les opérateurs de téléphonie et les opérateurs de SMS pour réseau fixe n'ont pas convenu d'une interopérabilité.
 - S'informer auprès de l'opérateur de SMS fixe.
- 3. L'appareil est enregistré dans la base de données de votre opérateur de messages SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes donc pas enregistré dans cette base de don-
 - S'informer auprès de l'opérateur de SMS fixe.

Répondeur

Vous pouvez utiliser le répondeur intégré depuis le combiné, du clavier de votre base (p. 2) ou par interrogation à distance (autre téléphone/téléphone mobile). Vous pouvez également écouter les messages à distance à l'aide de commandes vocales (p. 42).

Mode d'annonce

Vous pouvez utiliser le répondeur de deux façons différentes.

- En mode Répd. enregistr., l'appelant entend l'annonce et peut enregistrer un message.
- En mode Répd. simple, l'appelant entend votre annonce mais ne peut pas enregistrer de message.

Utilisation du répondeur depuis le combiné

Si, lors de l'utilisation, vous sollicitez une fonction qui engendre la diffusion d'un message ou d'une annonce, le hautparleur du combiné s'active automatiquement. La touche Mains-libres (*) permet de le désactiver.

Activation/Désactivation du répondeur



Le temps d'enregistrement restant est annoncé après l'activation du répondeur. Si l'heure n'est pas réglée (p. 9), celle-ci ne peut pas être annoncée. L'icône o s'affiche en haut de l'écran.

Le téléphone est fourni avec une annonce standard pour les modes répondeur enregistreur et répondeur simple. Si aucune annonce personnelle n'est enregistrée, l'annonce standard correspondante est utilisée.

Enregistrement d'une annonce

Vous pouvez personnaliser vos annonces pour les deux modes « Répondeur enregistreur » (RE) et « Répondeur Simple » (RS).

- ♠
 → Messagerie → Annonces
 → Enreg. annonce / Enreg. ann. RSimple
- OK Appuyer sur la touche écran pour commencer l'enregistrement.

Vous entendez la tonalité (bip court).

- ► Enregistrer l'annonce (3 secondes min.).
- Fin Appuyer sur la touche écran pour terminer l'enregistrement.

Interrompre l'enregistrement avec ou ou. Reprendre l'enregistrement avec OK.

L'annonce est rejouée après l'enregistrement pour vous permettre de la contrôler. Vous pouvez recommencer l'enregistrement avec Nouveau.

A noter:

- L'enregistrement se termine automatiquement au bout de 170 secondes ou si vous arrêtez de parler pendant plus de 2 secondes.
- Si vous interrompez un enregistrement, l'annonce standard est de nouveau utilisée.
- ◆ Si la mémoire du répondeur est pleine, l'enregistrement est interrompu.
 - Effacer les anciens messages et recommencer l'enregistrement le cas échéant.

Ecoute d'une annonce

♠ → N → Messagerie → Annonces
→ Ecoute annonce/Ecouter ann. RS

Si aucune annonce personnelle n'est enregistrée, l'annonce standard correspondante est diffusée.

Enregistrer une nouvelle annonce pendant l'écoute des annonces :

Nouveau Appuyer sur la touche écran.

Si la mémoire du répondeur est pleine, l'enregistrement est interrompu.

 Effacer les anciens messages et recommencer l'enregistrement le cas échéant.

Effacement d'une annonce

◆ → N → Messagerie → Annonces → Effacer annonce/Effacer ann. RS

Oui Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Une fois les annonces effacées, l'annonce standard correspondante est utilisée.

Sélection du type d'annonce Répondeur enregistreur/Répondeur simple

Vous pouvez sélectionner Répd. enregistr. ou Répd. simple.

♠ ★ ★ Messagerie ★ Annonces
 ★ Mode ★ Répd. enregistr. / Répd.
simple (| → | = activé)

Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Le mode sélectionné reste en mémoire après la désactivation du répondeur.

Dans le mode **Répd. enregistr.**, si la mémoire du répondeur est pleine, la sélection est interrompue et un message vous invitant à effacer les anciens messages s'affiche.

▶ Effacer les anciens messages.

Une fois les anciens messages effacés, le répondeur revient **automatiquement** au mode précédemment sélectionné ou vous devez à nouveau sélectionner le mode d'enregistrement souhaité.

Sélection du type d'annonce selon plage horaire

Le réglage Plages horaires permet de changer le mode d'annonce selon la plage horaire définie.

Exemple: le mode Répd. enregistr. est sélectionné. Si vous activez la fonction Plages horaires et configurez une plage horaire (p. ex. de 18 h 00 à 8 h 00), le répondeur bascule en mode Répd. simple pendant cette période. En dehors de cette période (de 8 h 01 à 17 h 59), le mode Répd. enregistr. est activé.

♠ → Messagerie → Annonces
 → Mode → Plages horaires
 (✓ = activé)

▶ Renseigner les différentes lignes :

De:

Saisir les heures/minutes (4 chiffres) pour le début de la plage horaire.

A:

Saisir les heures/minutes (4 chiffres) pour la fin de la plage horaire.

Activation:

Sélectionner Act. ou Dés.

► Enregistrer les modifications avec Sauver.

Si la mémoire du répondeur est pleine et si Activation: Act. a été sélectionné, l'enregistrement est interrompu et un message vous invitant à effacer les anciens messages s'affiche.

 Effacer les anciens messages et répéter le réglage.

Dès que vous changez le mode annonce (p. 37), la fonction Plages horaires est automatiquement désactivée.

Ecoute des messages

Chaque message comprend la date et l'heure de la réception (selon le paramétrage, p. 9), qui s'affichent lors de l'écoute du message. Le service « Présentation du numéro » affiche le numéro ou le nom de l'appelant. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire principal, son nom s'affiche.

Ecoute de nouveaux messages

Pour signaler la présence de nouveaux messages non encore écoutés, le symbole o s'affiche à l'écran et la touche sur le combiné.



Appuyer sur la touche « Messages ».

Messagerie:

Sélectionner puis appuyer sur OK.

Une annonce vous indique si vous avez des nouveaux messages, uniquement des anciens messages ou aucun message.

Si de nouveaux messages ont été enregistrés, l'écoute commence par le premier nouveau message. Après le dernier nouveau message, vous entendez la tonalité de fin, ainsi qu'une annonce indiquant la durée d'enregistrement restante.

Si le message a été enregistré avec la date et l'heure, vous entendrez une annonce avant l'écoute.

Ecoute d'anciens messages

Vous pouvez écouter les anciens messages quand plus aucun nouveau message n'est en attente. Pour lancer l'écoute, procédez comme indiqué dans « Ecoute de nouveaux messages ».

Un nouveau message devient un « ancien message » après écoute de l'heure et de la date de réception (après env. 3 s).

Arrêt et contrôle de l'écoute

Pendant l'écoute des messages :



Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer de nouveau sur

ou 🗐

Message précédent.

ou 3 def

Message suivant.

Lors d'une interruption de plus d'une minute, le répondeur revient en mode veille.

Affichage du nom de l'appelant

▶ Voir p. 26.

Marquage d'un message comme « nouveau »

Un « ancien » message déjà écouté peut s'afficher de nouveau comme « nouveau » message.

Pendant l'écoute du message :



Appuyer sur la touche « Etoile ».

Une annonce indique le nouveau statut du message.

ou:

Options

Ouvrir le menu.

Identif. > non lu

Sélectionner et appuyer sur OK.

L'écoute du message en cours est interrompue. L'écoute du message suivant commence, le cas échéant.

La touche 🖂 clignote sur le combiné.

Enregistrement du numéro d'un message dans le répertoire principal

Voir également « Copie d'un numéro affiché vers le répertoire principal », p. 21.

Suppression de messages

Vous pouvez effacer tous les anciens messages ou certains d'entre eux.

Effacer tous les anciens messages

Pendant l'écoute ou en mode pause :

Options Appuyer sur la touche écran.

Effac. messg. lus

Sélectionner et appuyer sur

OK.

Oui Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

Effacer certains anciens messages

Pendant l'écoute ou en mode pause :

Effacer Appuyer sur la touche écran.

Filtrage d'appel/Interception

Vous pouvez intercepter un appel pendant son enregistrement sur le répondeur ou lorsque vous utilisez l'interrogation à distance.

/ Accept.

Appuyer sur la touche « Décrocher » ou sur la touche écran.

L'enregistrement est interrompu et vous pouvez discuter avec l'appelant.

Si, lorsque vous prenez la communication, l'enregistrement a débuté depuis 2 secondes, l'appel apparaît comme nouveau message. La touche ☐ clignote sur le combiné.

Vous pouvez prendre l'appel même s'il n'est pas signalé sur le combiné.

Renvoi d'appel vers le répondeur

Vous pouvez renvoyer un appel externe entrant vers le répondeur, même lorsque ce dernier est désactivé.

Condition : la mémoire du répondeur ne doit pas être pleine.

Un appel externe est signalé sur le combiné :

→ oo Appuyer sur la touche écran.

Le répondeur démarre immédiatement en mode répondeur enregistreur et accepte l'appel. Le délai défini pour le déclenchement du répondeur (p. 40) est ignoré.

Enregistrement de conversation

Vous pouvez enregistrer une conversation en cours à l'aide du répondeur.

▶ Informez votre interlocuteur que vous enregistrez la conversation.

Options

Ouvrir le menu.

Enregist.conv.

Sélectionner et appuyer sur

L'enregistrement est signalé à l'écran par un message et placé dans la messagerie comme nouveau message.

Fin

Appuyer sur la touche écran pour terminer l'enregistrement.

La durée d'enregistrement maximale dépend de l'espace mémoire disponible sur le répondeur. Si la mémoire est pleine, une tonalité de fin retentit, l'enregistrement est interrompu et l'appel enregistré jusqu'à ce moment est placé dans le journal du répondeur en tant que nouveau message.

Filtrage d'appel sur haut-parleur

Pendant l'enregistrement d'un message, vous pouvez l'écouter sur les hautparleurs des combinés inscrits et sur la base. ि⊚

Activation/désactivation permanente du filtrage

→ Nessagerie → Filtrage HParl.
 → Combiné et/ou Base
 (√ = activé)

Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Durant l'enregistrement, vous pouvez désactiver la fonction Filtrage HParl. avec le combiné.

Désactivation du filtrage pour l'enregistrement en cours

Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Réglages du répondeur

A la livraison, le répondeur est déjà configuré. Vous pouvez personnaliser les réglages à l'aide du combiné.

Délai d'enclenchement du répondeur

Vous pouvez définir le délai au bout duquel le répondeur doit accepter un appel.

Les options suivantes sont disponibles : Imméd., après 10 s, 20 s ou 30 s et le réglage économique Automatique.

Pour Automatique, les conditions suivantes s'appliquent au déclenchement du répondeur :

- En l'absence de nouveaux messages, le répondeur accepte un appel après 20 s.
- ◆ En présence de nouveaux messages, il accepte l'appel après 10 s.

Lors de l'utilisation de la commande à distance, vous savez après environ 15 s qu'aucun nouveau message n'est présent (sinon le répondeur aurait déjà accepté votre appel). Si vous raccrochez à cet instant, vous ne devez pas payer de frais de communication.



Sélectionner Imméd. / 10 s / 20 s / 30 s / Automatique.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Durée de l'enregistrement

Vous pouvez définir la durée maximale de l'enregistrement d'un message. Les options sont les suivantes : 30, 60, 120 s ou illimité.

♠ → Nessagerie → Longueur enreg.

Sélectionner la durée de l'enregistrement.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Qualité de l'enregistrement

Réglez la qualité d'enregistrement des messages. Il est possible de choisir entre les options : <Longue durée>, <Haute>, <Supérieure>. Plus vous sélectionnez une qualité élevée, plus la durée d'enregistrement sera réduite.

(♣) → Nessagerie → Qualité enreg.

Sélectionner la qualité d'enregistrement.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Accès direct au répondeur (Touche 1)

Dans la configuration usine, la touche 1 est affectée à l'accès direct au répondeur intégré (appui long). Vous pouvez éventuellement choisir de l'affecter à l'accès direct de la messagerie externe (p. 43).



Répondeur / Messagerie ext.

Sélectionner et appuyer sur

তি কি M

Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Après avoir sélectionné la messagerie externe ou le répondeur interne, maintenir la touche (1 en enfoncée. Vous êtes directement connecté.

La configuration choisie pour l'accès rapide est valable pour tous les combinés Gigaset E45.

Interrogation à distance

Vous pouvez interroger à distance le répondeur ou activer par SMS le rappel par le répondeur, ceci à partir de n'importe quel poste téléphonique (p. ex. à partir d'une chambre d'hôtel, d'une cabine téléphonique).

Conditions:

- ◆ Vous avez défini un code PIN système différent de 0000 (p. 53).
- Le téléphone utilisé pour l'interrogation à distance doit fonctionner en fréquence vocale (FV), ce qui signifie que vous entendez différentes tonalités lorsque vous appuyez sur les touches.

Appel du répondeur et écoute de messages

4

Composer votre propre numéro.



Pendant l'écoute de l'annonce : appuyer sur la touche 9 et saisir le code PIN système.

Le système indique la présence éventuelle de nouveaux messages. L'écoute des messages commence. Vous pouvez commander le répondeur au clavier ou par commande vocale.

Utilisation du répondeur avec le clavier

Les touches suivantes permettent de commander le répondeur :

- Revenir au début du message précédent.
- Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, rappuyer sur la touche.
- Passer au message suivant.
- Marquer le message comme « nouveau ».
- Effacer le message en cours.

Codes chiffrés pour la commande à distance :

- 1 2 3 Précédent Arrêter/ Suivant Reprendre
- 4 5
- 7 8 9 Accès

0

#

Nouveau Effacer

*

Utilisation du répondeur avec la commande vocale

Vous pouvez commander l'écoute des messages avec les instructions vocales « PRECEDENT » et « SUIVANT ». Avec l'instruction « EFFACER », vous pouvez supprimer des messages durant l'écoute.

 Appuyer sur la touche 2 avant chaque commande vocale et énoncer la commande après la tonalité.

Pour effacer un message, vous êtes invité à répéter la commande.

▶ Répéter « EFFACER » sans appuyer préalablement sur ᠑.

Activation du répondeur

Composer votre numéro et laisser sonner jusqu'à entendre : « Veuillez saisir votre code PIN ».

Saisir le code PIN système.

Votre répondeur est activé. Vous entendez l'annonce indiquant la durée d'enregistrement restante.

L'écoute des messages commence.

Il n'est pas possible de désactiver le répondeur à distance.

Activation par SMS du rappel automatique par le répondeur pour écoute des messages

Condition : un numéro de notification doit être enregistré (voir p. 32)

Vous pouvez envoyer à distance un SMS à votre répondeur depuis le téléphone dont le numéro de notification est enregistré dans votre Gigaset (téléphone portable ou autre appareil doté de la fonction SMS) et vous serez alors rappelé. L'écoute des messages commence après le déclenchement du répondeur et l'appui sur une des touches de commande à distance (voir p. 41).

Le SMS doit être du type suivant :

<Code PIN système><Numéro de rappel>* Le numéro de rappel est optionnel.

Exemples:

4711 ou *4711*0123456789*

Si un numéro de rappel est indiqué, c'est ce dernier qui est composé, dans les autres cas, le numéro de notification est utilisé.

Vous pouvez désormais utiliser le répondeur à l'aide du clavier ou de la commande vocale, comme décrit dans les sections précédentes.

Utilisation de la messagerie externe

La messagerie externe est le service de répondeur hébergé sur le réseau de votre opérateur. Vous pouvez utiliser la messagerie externe après **souscription** auprès de votre opérateur.

Touche de raccourci (Tch 1)

La touche 1 peut être utilisée comme raccourci pour l'accès rapide soit à la messagerie externe, soit au répondeur intégré.

Le répondeur intégré est préréglé pour la numérotation rapide. Vous pouvez le remplacer par la messagerie externe. Informez-vous auprès de votre opérateur réseau.

Configurer la Touche 1 (si nécessaire)



Messagerie ext.

14

Sauver

೧೯

Sélectionner et appuyer sur

Saisir le numéro de la messagerie externe.

> Appuyer sur la touche écran. La saisie est enregistrée.

Maintenir **enfoncé** (mode

veille). La configuration choisie pour l'accès

La configuration choisie pour l'accès rapide est valable pour tous les combinés Gigaset S45.

Appel à la messagerie externe

Maintenir **enfoncé**.
Vous êtes directement con-

necté à la messagerie externe.

Appuyer éventuellement sur la touche Mains-libres ﴿ .

Vous entendez l'annonce de la

messagerie externe.

Consultation des messages de la messagerie externe

Lorsqu'un premier nouveau message est déposé sur la messagerie externe, vous recevez une notification de message en attente.

- Si la Touche 1 est bien configurée, la notification est enregistrée dans le journal d'appels à la rubrique « Messagerie Ext.: » (01 + **).
- Si la touche 1 n'est pas configurée, la notification est enregistrée comme un appel normal dans le journal à la rubrique « Journal appels ».

Dans les deux cas la touche « Messages » 🔘 clignote vous incitant à consulter, selon le cas, l'une ou l'autre des rubriques du journal pour un rappel direct de la messagerie (p. 24).

Tant qu'il subsiste un message non lu sur la messagerie externe, une tonalité spécifique est émise à la prise de ligne, tout nouveau message ne donne alors pas lieu à une nouvelle notification.

Utilisation de plusieurs combinés

Inscription de plusieurs combinés

Vous pouvez inscrire un maximum de 6 combinés sur votre base.

Un combiné Gigaset S45 peut être inscrit au maximum sur 4 bases.

Inscription automatique du combiné Gigaset S45 sur la base Gigaset S455 SIM

Condition: le combiné n'est inscrit sur aucune base.

L'inscription sur la base Gigaset S455 SIMest automatique.

Poser le combiné sur la base, l'écran vers l'avant.

La procédure dure environ une minute. Pendant ce temps, Processus Inscr. est affiché sur l'écran et le nom de la base clianote, p. ex. 1. Une fois l'inscription terminée, le numéro interne est affiché sur l'écran du combiné, p. ex. INT 2 pour le numéro interne 2. Le plus petit numéro interne libre (1-6) lui est attribué. Si les numéros internes 1-6 ont déjà été attribués, le numéro 6 sera remplacé, à condition que le combiné identifié par le numéro interne 6 se trouve en mode veille.

Remarques:

- L'inscription automatique n'est possible que si aucune communication n'est en cours à partir de la base sur laquelle vous souhaitez inscrire votre combiné.
- Appuyer sur une touche pour interrompre l'inscription.
- Si l'inscription automatique ne fonctionne pas, vous devez inscrire le combiné manuellement.
- Vous pouvez changer le nom du combiné (p. 47).

Inscription manuelle du combiné Gigaset S45 sur la base Gigaset S455 SIM

L'inscription manuelle nécessite une manipulation conjointe sur le combiné et sur la base.

Après une inscription réussie, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné s'affiche à l'écran, par exemple INT 1. Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération.

Sur le combiné







Sélectionner la base, p. ex. Base 1, et appuyer sur OK.



Entrer le code PIN système de la base (configuration usine: 0000) et appuyer sur OK. Sur l'écran clignote p. ex. Base 1.

Sur la base

Dans un délai de 60 secondes, maintenir enfoncée la touche Inscription/Paging de la base (p. 2) pendant environ 3 secondes.

Inscription d'autres combinés

Vous pouvez inscrire d'autres combinés Gigaset et d'autres combinés compatibles GAP comme suit.

Sur le combiné

 Procéder à l'inscription du combiné conformément au mode d'emploi.

Sur la base

Maintenir enfoncée la touche Inscription/ Paging de la base (p. 2) pendant environ 3 secondes.

Retrait de combinés

Vous pouvez retirer un combiné inscrit à partir de n'importe quel autre combiné Gigaset S45 inscrit.

(D

Ouvrir la liste des abonnés internes.

Le combiné que vous êtes en train d'utiliser est indiqué

Sélectionner le combiné à retirer

Options

Ouvrir le menu.

Retirer combiné

Sélectionner et appuyer sur

OK.

14

Saisir le code PIN système en cours et appuyer sur OK.

Oui

Appuyer sur la touche écran.

Recherche d'un combiné (« Paging »)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base.

- Appuyer brièvement sur la touche Inscription/Paging située sur la base.
- ▶ Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées.

Arrêter la recherche

Appuyer brièvement sur la touche Inscription/Paging de la base ou appuyer sur la touche « Décrocher » 🔼 du combiné.

Changement de base

Si votre combiné est inscrit sur plusieurs bases, vous pouvez sélectionner une base donnée ou celle offrant la meilleure qualité de réception (Meilleure base).





(a→ → ► → Combiné → Sélect. Base

Sélectionner l'une des bases inscrites ou Meilleure base et appuyer sur OK.

Appel interne

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Appeler un combiné en particulier

Activer l'appel interne.



Entrer le numéro du combiné.

ou:

Activer l'appel interne.

Sélectionner le combiné. Appuyer sur la touche

« Décrocher ».

Appeler tous les combinés (« Appel général »)

Activer l'appel interne.

(* △

Appuyer sur la touche « Ftoile ». Tous les combinés sont appelés.

Mettre fin à la communication

/ଚା

Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Transfert d'un appel vers un autre combiné

Vous pouvez transférer une communication externe à un autre combiné (transfert d'appel).

Ouvrir la liste de combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (voir p. 53).

Sélectionner le combiné ou Appel général et appuyer sur OK.

Utilisation de plusieurs combinés

Lorsque l'abonné interne répond :

 Annoncer éventuellement la communication externe.



Appuver sur la touche « Raccrocher ».

La communication externe est transférée vers l'autre combiné.

Si le correspondant interne ne répond pas ou si sa ligne est occupée, appuyer sur la touche écran Fin pour reprendre l'appel externe.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche ি lors d'un transfert d'appel avant que l'utilisateur interne ne décroche.

Dans ce cas, si le correspondant interne ne répond pas ou si sa ligne est occupée, l'appel vous est automatiquement renvoyé (l'écran affiche Retour d'appel).

Double appel interne

Lorsque vous êtes en communication avec un abonné externe, vous pouvez simultanément appeler un correspondant interne pour effectuer un double appel.

Ouvrir la liste des combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (voir p. 53).

Sélectionner le combiné et appuyer OK.

Mettre fin au double appel

Appuyer sur la touche écran.

Vous êtes de nouveau relié à l'usager externe.

Signal d'appel

Si vous recevez un appel externe alors que vous êtes en communication interne. un signal d'appel (bip court) retentit. Le service « Présentation du numéro » affiche à l'écran le numéro ou le nom de l'appelant.

Interrompre un appel interne, accepter un appel externe

Appuyer sur la touche écran. Accept.

La communication interne est coupée. Vous êtes mis en relation avec l'abonné externe.

Refuser l'appel externe

Appuyer sur la touche écran. Refuser

Le signal d'appel est désactivé. Vous restez connecté au correspondant interne. La sonnerie reste audible sur les autres combinés inscrits.

Intrusion interne dans une communication externe

Condition: la fonction Intrusion INT est activée

Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Un correspondant interne peut « s'introduire » dans cette communication et participer à la conversation. Cette intrusion est signalée à tous les correspondants par une tonalité.

Activation/Désactivation de la fonction Intrusion



 $(\stackrel{\triangle}{\rightarrow}) \rightarrow \square \rightarrow$ Base \rightarrow Autres fonctions

→ Intrusion INT



Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Utilisation de la fonction Intrusion

La ligne est occupée par une communication externe. Ceci est signalé sur votre écran. Vous voulez vous introduire dans la communication externe.



Maintenir la touche « Décrocher » enfoncée

Vous êtes raccordé à la communication. Tous les correspondants entendent un bip sonore. Les écrans affichent « Conférence ».

Utilisation de plusieurs combinés

Terminer l'intrusion

Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Tous les participants entendent un bip sonore.

Lorsque le **premier** correspondant interne a appuyé sur la touche « Raccrocher » ⑤, la liaison entre le combiné introduit et le correspondant externe est maintenue.

Personnalisation d'un combiné

Les noms « INT 1 », « INT 2 », etc. sont attribués automatiquement lors de l'inscription. Vous pouvez modifier ces noms. Le nom ne peut pas compter plus de 10 caractères. Le nom modifié apparaît dans la liste de chacun des combinés.

Ouvrir la liste de combinés. Votre combiné comporte la marque <.



Sélectionner le combiné.



Appuyer sur la touche écran.



Saisir le nom.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Modification du numéro interne d'un combiné

A l'inscription, un combiné obtient **auto-matiquement** le plus petit numéro disponible. Si tous les numéros ont déjà été attribués, le numéro 6 est remplacé, si ce combiné est en mode veille. Vous pouvez modifier le numéro interne de tous les combinés inscrits (1–6).



Ouvrir la liste des combinés. Votre combiné comporte la marque <.

Options

Ouvrir le menu.

Affecter No

Sélectionner et appuyer sur OK. La liste des combinés est affichée.



Sélectionner un combiné. Le numéro actuel clignote.



Saisir un nouveau numéro interne (1-6). Le numéro actuel du combiné est remplacé.

plac

Appuyer sur la touche écran pour enregistrer la saisie.

Sauver

Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Si un numéro interne est attribué 2 fois, une tonalité d'erreur (suite de tonalités descendantes) retentit.

 Répéter la procédure avec un numéro libre

Utilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce

Si le mode surveillance de pièce est activé, le numéro cible enregistré est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné. Vous pouvez enregistrer un numéro interne ou externe comme numéro cible dans votre combiné.

La surveillance de pièce vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ. Lors de l'utilisation d'un numéro interne (combiné), elle dure environ 3 minutes (selon la base). Pendant cet appel, toutes les touches sont verrouillées, sauf la touche « Raccrocher ». Le hautparleur du combiné est désactivé.

En mode surveillance de pièce, les appels entrants sur le combiné sont signalés sans sonnerie et uniquement affichés à l'écran. L'écran et le clavier ne sont pas éclairés et les tonalités d'avertissement sont désactivées.

Si vous décrochez un appel entrant, le mode surveillance de pièce est interrompu pendant la durée de la communication, mais la fonction **reste** activée.

Si vous mettez le combiné hors tension, le mode surveillance de pièce est désactivé.

Utilisation de plusieurs combinés

Vous devrez le réactiver après la mise sous tension du combiné.

Attention!

- Contrôler systématiquement le bon fonctionnement de l'installation lors de sa mise en service. Tester notamment la sensibilité. Vérifier l'établissement de la connexion lorsque la fonction de surveillance de pièce renvoie vers un numéro externe.
- L'autonomie du combiné est considérablement réduite lorsque la fonction est activée. Placer le combiné sur la base de manière à éviter que la batterie ne se décharge.
- La distance entre le combiné et la zone à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres de préférence. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.
- La ligne sur laquelle le combiné est renvoyé ne doit pas être bloquée par un répondeur activé.

Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro cible



▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation:

Sélectionner Act. pour l'activation.

Alarme à:

Appuyer sur la touche écran Modifier et saisir le numéro cible.

Numéro externe : sélectionner le numéro dans le répertoire principal ou le saisir directement. Seuls les 4 derniers chiffres sont affichés.

Numéro interne : effacer un numéro externe éventuellement enregistré.

INT (\$\frac{1}{2}\$) (sélectionner le combiné ou Appel général, pour appeler tous les combinés inscrits) OK.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Sensibil.:

Définir la sensibilité pour le niveau sonore (Faible ou Elevée).

▶ Enregistrer les modifications (p. 63).

La fonction est à présent activée. Avec (\$\frac{1}{2}\$), vous pouvez directement sélectionner les réglages.

Modification du numéro cible externe défini

♠ → ★ → Surveill. Pièce

Modifier

Passer à la ligne Alarme à:

Supprimer le numéro existant.

Appuyer sur la touche écran.

- Saisir le numéro comme décrit à la section « Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro cible » (p. 48).
- ▶ Enregistrer les modifications (p. 63).

Modification du numéro cible interne préalablement défini

♠ → ★ → Surveill. Pièce

Passer à la ligne Alarme à:

Modifier Appuyer sur la touche écran.

Oui Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

- Saisir le numéro comme décrit à la section « Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro cible » (p. 48).
- ▶ Enregistrer les modifications (p. 63).

Désactivation à distance

Conditions : le téléphone doit prendre en charge la fréquence vocale et la surveillance de pièce doit renvoyer vers un numéro cible externe.

 Prendre l'appel lancé par la surveillance de pièce et appuyer sur les touches
 #.

Une fois la connexion terminée, la fonction est désactivée. La surveillance de pièce ne produira plus d'appel. Les autres réglages de la surveillance de pièce sur le combiné (p. ex. désactivation de la sonnerie) sont néanmoins conservés jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche écran Arrêt du combiné.

Pour réactiver la surveillance de pièce avec le même numéro :

▶ Réactiver et enregistrer avec Sauver (p. 48).

Réglages du combiné

Votre combiné est pré-réglé. Vous pouvez personnaliser les réglages.

Modification de la langue d'affichage

Vous avez le choix entre différentes lanques d'affichage pour les textes.

(A) + N + Combiné + Langue

La langue en cours est signalée par 🗸 .

Sélectionner la langue et appuyer sur OK.

Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et l'affichage est incompréhensible) :

Appuyer sur ces touches consécutivement.

Sélectionner la langue correcte et appuyer sur OK.

Réglages écran

Vous avez le choix entre quatre modèles de couleurs et plusieurs niveaux de contraste.

♠ → Réglage écran

Config. couleur

Sélectionner et appuyer sur

Appuyer brièvement.

Contraste Sélectionner puis appuyer sur

OK

Sélectionner le contraste.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Maintenir **enfoncé** (mode veille).

veille).

Ecran de veille

En mode veille, vous pouvez afficher un écran de veille (image ou horloge numérique) en remplacement de l'affichage par défaut. Il peut recouvrir la date, l'heure et le nom.

L'écran de veille ne s'affiche pas dans certaines situations, par ex. pendant une communication ou lorsque le combiné est ratirá

Si un écran de veille est activé, la commande de menu Ecran de veille comporte un .

♣ → Réglage écran → Ecran de veille

Le réglage utilisé est affiché.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation:

Sélectionner Act. (écran de veille affiché) ou Dés. (pas d'écran de veille).

Sélection:

Le cas échéant, changer d'écran de veille (voir ci-après).

▶ Enregistrer les modifications.

Si l'écran de veille recouvre l'affichage, appuyer **brièvement** sur la touche « Raccrocher » pour faire apparaître l'écran de veille avec l'heure et la date.

Modification de l'écran de veille

(a) → N → Réglage écran → Ecran de veille

Passer à la ligne **Sélection**.

Afficher Appuyer sur la touche écran. L'écran de veille actif est affi-

ché.

Sélectionner l'image ou Horloge .

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Enregistrer les modifications.

Eclairage de l'écran

Vous pouvez régler l'éclairage de l'écran différemment, selon que le combiné se trouve ou non sur la base. Lorsque l'éclairage est activé, l'écran reste à demi éclairé en permanence.

♣ ★ ★ Réglage écran ★ Eclairage Le réglage utilisé est affiché.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Posé sur la base

Sélectionner Act. ou Dés.

Hors la base

∫⊘

Sélectionner Act. ou Dés.

Sauver Appuyer sur la touche écran.


Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Remarque:

Lorsque l'éclairage de l'écran est activé, l'autonomie du combiné est réduite à 30 heures environ.

Activation/désactivation du décroché automatique

En cas d'appel, il vous suffit de prendre le combiné de la base sans avoir à appuyer sur la touche « Décrocher » .



Décroché auto.

Sélectionner et appuyer sur $OK(\sqrt{\ } = activé)$.

Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Réglage du volume d'écoute

Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode Mains-libres et de trois niveaux de réglage pour le volume de l'écouteur. Ces réglages ne sont disponibles que pendant une communication.

Vous ne pouvez modifier le volume pour le mode Mains-libres que lorsque cette fonction est activée.

Pendant une communication avec un correspondant externe :

Ouvrir le menu.

Sélectionner le niveau de volume.

Sauver Le cas échéant, appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage durablement.

Si une autre fonction est attribuée à ﴿), par ex. pour le va-et-vient (p. 17) :

Options Ouvrir le menu.

Volume Sélectionner puis appuyer sur

OK.

Définir le réglage (voir ci-avant).

Réglage des sonneries

Ceci concerne les sonneries du combiné. Pour savoir comment définir les sonneries pour la base, voir p. 53.

♦ Volume :

Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de volume (1-5; p. ex. volume 2 = ______) et l'appel « Crescendo » (6; le volume augmente à chaque sonnerie = ________).

Sonneries :

Vous pouvez sélectionner 15 mélodies différentes.

Vous pouvez définir des sonneries différentes pour les fonctions suivantes :

- Appels externes : pour les appels externes
- Appels internes : pour les appels internes
- Tous appels : identique pour toutes les fonctions

Réglages pour les différentes fonctions

Régler le volume et la mélodie en fonction du type de signalisation.

♦ → Sons/Audio → Régl.sonnerie

Sélectionner un réglage, par ex. Appels externes et appuyer sur OK.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Régler le volume (1-6).

Passer à la ligne suivante.

Sélectionner la mélodie.

Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

En mode veille, vous pouvez aussi ouvrir le menu Régl.sonnerie en appuyant brièvement sur 🕀.

Réglages identiques pour toutes les fonctions

♣ → Sons/Audio → Régl.sonnerie → Tous appels

 Régler le volume et la sonnerie (voir « Réglages pour les différentes fonctions »).

Oui Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Activation/désactivation de la sonnerie

Vous pouvez désactiver la sonnerie pour tous les appels suivants (depuis l'état de veille) ou pour l'appel en cours (avant de décrocher). Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel externe.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

Maintenir la touche « Etoile » enfoncée.

Le symbole & s'affiche à l'écran.

Réactivation de la sonnerie

Maintenir la touche « Etoile »

Désactivation de la sonnerie pour l'appel en cours

Silence Appuyer sur la touche écran.

Bip d'appel

Bip

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip. Un **bip court** (« Bip ») retentit alors à la place de la sonnerie lors d'un appel.

Maintenir la touche « Etoile » enfoncée et, dans les trois secondes :

Appuyer sur la touche écran. Désormais, les appels sont signalés par **un** bip court. L'écran affiche 🎵 .

Tonalités d'avertissement

Votre combiné vous informe par un signal sonore des différentes activités et des différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres:

- ◆ Clic clavier : chaque pression sur une touche est confirmée.
- ◆ Tonalités d'avertissement :
 - Tonalité de confirmation (séquence de tonalités ascendantes): à la fin d'une saisie ou d'un réglage, à la réception d'un SMS ou d'une nouvelle entrée dans le journal du répondeur ou le journal des appels.
 - Tonalité d'erreur (séquence de tonalités descendantes) : en cas de saisie incorrecte.
 - Tonalité de fin de menu : lorsque vous arrivez à la fin d'un menu.
- ◆ Tonalité de batterie : les batteries doivent être rechargées.
- Tonal, avertis.
- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Clic clavier:

Sélectionner Act. ou Dés.

Bip confir.:

Sélectionner Act. ou Dés.

Batter .:

Sélectionner Act., Dés. ou En ligne. La tonalité d'avertissement de la batterie est activée ou désactivée ou ne retentit que pendant une communication.

▶ Enregistrer les modifications (p. 63).

La tonalité de validation quand le combiné est replacé sur sa base ne peut être désactivée.

Réveil/Alarme

Condition: la date et l'heure ont été réglées au préalable (p. 9).

Activation/désactivation et réglage du réveil





Renseigner les différentes lignes :

Activation:

Sélectionner Act. ou Dés.

Heure.

Saisir une heure de réveil à 4 chiffres.

Mélodie ·

Sélectionner la mélodie.

Volume:

Réaler le volume (1-6).

▶ Enregistrer les modifications (p. 63).

Le symbole
apparaît à l'écran.

Le déclenchement du réveil est signalé sur le combiné avec la sonnerie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. Réveil/ Alarme est affiché à l'écran. Si aucune touche n'est enfoncée, le réveil est répété deux fois toutes les cinq minutes puis désactivé.

Pendant un appel, l'appel de réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition après une pause du réveil (mode Rappel)

Condition: le réveil/l'alarme retentit.



Appuver sur la touche écran. Le réveil/l'alarme est désactivé(e).


ou



Appuyer sur la touche écran ou sur une touche quelconque. Le réveil/l'alarme est arrêté(e) puis répété(e) après 5 minutes. Au bout de la seconde répétition, le réveil/ l'alarme est totalement désactivé(e).

Réinitialisation du combiné

Vous pouvez annuler les réglages personnalisés. Les fiches du répertoire principal, du répertoire spécial, du journal des appels, les listes de SMS et l'inscription du combiné sur la base sont conservées.



Appuyer sur 🔊 ou sur la touche écran Non pour annuler la réinitialisation.

Personnalisation de la base

Le réglage de la base s'effectue à l'aide d'un combiné Gigaset S45 inscrit.

Protection contre les accès non autorisés

Protégez les paramètres système de la base avec un code PIN système connu de vous seul. Vous devez saisir le code PIN système, notamment pour inscrire et retirer un combiné de la base ou pour réinitialiser la configuration usine.

Modification du code PIN système

Vous pouvez modifier le code PIN par défaut (0000) en un code PIN personnel à 4 chiffres connu de vous seul uniquement.

Attention:

Ne pas oublier le nouveau code PIN système! Si vous avez oublié le code, il est nécessaire d'intervenir sur l'appareil. Dans ce cas, il convient de s'adresser à l'assistance technique Siemens (p. 58).

La définition d'un code PIN système permet de commander le répondeur à distance (p. 41).



Saisir le code PIN système en cours (0000 par défaut) et appuyer sur OK.

Saisir le nouveau code PIN système. Pour des raisons de sécurité, l'entrée est représentée par quatre astérisques (****).

Passer à la ligne suivante, répéter le nouveau code PIN système et appuyer sur OK.

Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Réglage des sonneries

Volume :

Vous avez le choix entre l'arrêt et cinq niveaux de volume plus « Crescendo ». La procédure de réglage est identique à celle pour le combiné (voir p. 51).

♦ Mélodie :

voir p. 51.

Vous pouvez choisir la mélodie pour la sonnerie de la base (appels externes). La procédure de réglage est identique à celle pour le combiné (voir p. 51).

→ ► Base → Régl.sonnerie

Pour savoir comment définir les réglages,

Activation/désactivation de la mélodie d'attente


 $\left(\begin{array}{c} \stackrel{\triangle}{\longrightarrow} \rightarrow \\ \stackrel{\square}{\longrightarrow} \rightarrow \end{array}\right)$ Base \rightarrow Mélodie attente

Appuyer sur OK pour activer ou désactiver la mélodie d'attente $(\sqrt{})$ = activée).

Utilisation d'un répéteur

L'utilisation d'un répéteur permet d'augmenter la portée et la puissance de réception de votre base. Pour ce faire, vous devez activer sur la base la fonction correspondante. Les communications en cours sur la base sont alors interrompues.

Condition: un répéteur est inscrit.



→ Utilis. Repeater

Oui Appuyer sur la touche écran.

Lorsque la fonction Répéteur est activée, la commande est marquée par un .

Réinitialisation de la base

Les combinés restent inscrits en cas de réinitialisation. Le réglage suivant n'est pas réinitialisé :

◆ Code PIN système



Saisir le code PIN système et appuyer sur OK.

Oui Appuyer sur la touche écran.

Appuyer sur 🔊 ou sur la touche écran Non pour annuler la réinitialisation.

Maintenir enfoncé (mode veille).

Connexion de la base à un autocommutateur privé

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur les requiert. Consultez le mode d'emploi de votre autocommutateur.

Il n'est pas possible de recevoir ou d'envoyer des SMS sur les autocommutateurs ne prenant pas en charge la fonction de présentation du numéro.

Mode de numérotation et durée du flashing (touche R)

Le réglage actuel est indiqué par .

Modification du mode de numérotation

Vous pouvez définir le mode de numérotation de différentes manières :

- Fréquence vocale (FV), réglage par défaut.
- ◆ Numérotation par impulsion.
- (a) + Node numérot
 - → Mode numérot.
- Sélectionner le mode de numérotation (= activé), puis appuyer sur OK.
- Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Réglage de la durée du flashing (touche R)

- (2/√) → N → Base → Autres fonctions
 → Durées flashing
- Sélectionner la durée du flashing (= activée) puis appuyer sur OK.

 Valeur par défaut : 300 ms
- Maintenir **enfoncé** (mode veille).

Définition des pauses

Modification de la pause après la prise de ligne

- Ouvrir le menu.
- 5 jsl 9 wyz 1 ap 6 me Appuyer sur les touches.
- Saisir le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s) et appuyer sur

Modification de la pause après la touche flashing (R)

Vous pouvez modifier la durée de la pause si votre autocommutateur privé le demande (voir le mode d'emploi de votre autocommutateur privé).

Ouvrir le menu.

5 jsi 5 jsi 9 wyy 1 ap 2 abc

P3

- Appuyer sur les touches.
 - Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 800 ms; 2 = 1 600 ms; 3 = 3 200 ms) et appuyer sur

Modification de la pause entre les chiffres

- - Appuyer sur les touches.
- Saisir le chiffre correspondant à la longueur de la pause (1 = 1 s; 2 = 2 s; 3 = 3 s; 4 = 6 s) et appuyer sur OK.

Insérer une pause entre les chiffres : maintenir la touche 🔳 enfoncée pendant 2 secondes. Un P apparaît à l'écran.

Activation provisoire de la fréquence vocale (FV)

Si votre autocommutateur privé (IP) utilise encore la numérotation par impulsion, mais que le mode fréquence vocale est nécessaire pour une connexion (p. ex. pour écouter la messagerie externe), vous devez activer la fréquence vocale pour cette communication.

Condition: vous êtes en communication ou avez déjà composé un numéro externe.

Options

Ouvrir le menu.

Numérotation FV

Sélectionner et appuyer sur

OK

Le mode fréquence vocale n'est activé **que pour cette communication**.

Annexe

Entretien

▶ Essuyer la base et le combiné avec un chiffon légèrement humecté (pas de solvant) ou un chiffon antistatique.

Ne iamais utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

Contact avec les liquides /!\



Si le combiné a été mis en contact avec des liquides:

- 1. Eteindre le combiné et retirer immédiatement les batteries.
- 2. Laisser le liquide s'écouler.
- 3. Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, clavier vers le bas, dans un endroit chaud et sec pendant au moins 72 heures (ne pas placer le combiné dans un micro-ondes, four, etc.).
- 4. Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau. Cependant, si ce n'est pas le cas, le bénéfice de la garantie ne pourra être accordé.

Questions-réponses

Si, au cours de l'utilisation de votre téléphone, des questions apparaissent, nous nous tenons à votre disposition 24h sur 24 à l'adresse suivante :

www.siemens.fr/servicegigaset

Par ailleurs, le tableau suivant énumère les problèmes éventuels et les solutions possibles.

L'écran du combiné n'affiche rien.

- 1. Le combiné n'est pas activé.
 - ▶ Maintenir la touche « Raccrocher » 🔊 enfoncée.
- Les batteries sont vides.
 - ▶ Remplacer ou recharger les batteries

Le combiné ne réagit pas à la pression d'une touche.

Le verrouillage du clavier est activé.

▶ Maintenir la touche dièse 🕶 enfoncée (p. 15).

« Base x » clignote sur l'écran.

- 1. Le combiné est hors de la zone de portée de la base.
 - Réduire la distance entre le combiné et la
- 2. Le combiné a été désinscrit.
 - Inscrire le combiné (p. 44).
- 3. La base n'est pas activée.
 - Contrôler le bloc-secteur de la base (p. 7).

« Recherche base » clignote à l'écran.

Le combiné est réglé sur Meilleure base et aucune base n'est sous tension ou à portée.

- Réduire la distance entre le combiné et la
- ► Contrôler le bloc-secteur de la base (p. 7).

Le combiné ne sonne pas.

- La sonnerie est désactivée.
 - Activer la sonnerie (p. 51).
- 2. Le renvoi est réglé sur Immédiat.
 - Désactiver le renvoi (p. 17).

Aucune tonalité ni sonnerie n'est audible.

Le cordon téléphonique de la base a été rem-

Lors de l'achat dans un magasin spécialisé. vérifier que le brochage est correct (p. 7).

Votre correspondant n'entend rien.

Vous avez appuyé sur la touche ((INT). Le micro du combiné est désactivé.

▶ Réactiver le microphone (p. 14).

Le numéro de l'appelant n'est pas affiché malgré l'abonnement au service de présentation du numéro.

La présentation du numéro n'est pas autorisée.

 L'appelant doit s'abonner au service de présentation du numéro auprès de l'opérateur.

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit

(séquence de tonalités descendantes).

Echec de l'action/saisie erronée.

Répéter l'opération.
 Bien contrôler l'écran et, si nécessaire, consulter le mode d'emploi.

Vous ne pouvez pas consulter la messagerie externe.

L'autocommutateur privé est réglé en mode numérotation par impulsion.

Le régler en mode fréquence vocale.

Les messages sont enregistrés dans le journal d'appels sans l'heure ni la date.

Date/heure non réglées.

▶ Régler la date et l'heure (p. 9).

Dans le cadre de la commande à distance, le répondeur indique « PIN non valide ».

- 1. Le code PIN système saisi est erroné
 - Répéter la saisie du code PIN système.
- 2. Le code PIN système est encore réglé sur
 - ▶ Définir un code PIN système différent de 0000 (p. 53).

Le répondeur n'enregistre aucun message/ est passé à l'annonce répondeur simple.

Mémoire pleine.

- Effacer les anciens messages.
- Ecouter les nouveaux messages puis les effacer

Service clients (Customer Care)

Pour vos besoins, nous vous proposons une aide rapide et personnalisée!

Notre assistance technique en ligne sur Internet :

www.siemens.fr/servicegigaset

Accessible en permanence et de n'importe où. Vous disposez d'une assistance 24 heures sur 24 sur tous nos produits. Vous trouverez à cette adresse un système de détection d'erreurs, une compilation des questions les plus fréquemment posées et des réponses, ainsi que les manuels d'utilisation des produits à télécharger. La liste des questions les plus fréquemment posées et les réponses figurent également dans ce mode d'emploi, au chapitre Questions et réponses, en annexe.

Pour bénéficier de conseils personnalisés sur nos offres, contactez notre Assistance Premium :

Assistance Premium pour la France :

08 99 70 01 85

(1,35 EuroTTC/Appel puis 0,34 EuroTTC/Minute)

Des collaborateurs Siemens compétents se tiennent à votre disposition pour vous fournir des informations sur nos produits et vous expliquer leur installation.

En cas de réparation nécessaire ou de revendications de garantie, vous obtiendrez une assistance rapide et fiable auprès de notre Service Clients.

Service-Center France: 01 56 38 42 00

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Dans les pays où notre produit n'est pas distribué par des revendeurs autorisés, nous ne proposons pas d'échange ou de services de réparation.

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique français.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse:

http://www.siemens.com/gigasetdocs.

€ 0682

Caractéristiques techniques

Batteries recommandées

(Etat lors de l'impression du mode d'emploi) Nickel-Hydrure métallique (NiMH)

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700 mAh « for DECT »
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA (700 mAh)
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- Yuasa Technologies AAA 800

L'appareil est livré avec des batteries homologuées.

Autonomie/temps de charge du combiné

Capacité	650 mAh
Autonomie	170 heures (7 jours) maximum
Autonomie en communication	13 heures maximum
Temps de charge	environ 6 heures

Les autonomies et temps de charge indiqués ne sont valables que lors de l'utilisation des batteries recommandées.

Remarque:

Lorsque l'éclairage de l'écran est activé, l'autonomie du combiné est réduite à 30 heures environ.

Consommation électrique de la base

En veille: env. 2 W

Pendant la communication : env. 3 W

Caractéristiques générales

Prise en charge
Prise en charge
60 canaux duplex
1880–1900 MHz
Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
1 728 kHz
1 152 kbit/s
GFSK
32 kbit/s
10 mW, puissance moyenne par canal
jusqu'à 300 m dans les espaces ouverts, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâti- ment
230 V ~/ 50 Hz
+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
FV (fréquence vocale)/ Numérotation par impul- sion

Certificat de garantie

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Siemens (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français:

Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle :
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Siemens et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf. Siemens procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Siemens qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Siemens,

ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Siemens dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Siemens, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Siemens présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par siemens), et les Produits envoyés en port dû à Siemens ou à son centre agréé.

- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Siemens ou ses composants échangés et renvoyés à Siemens ou son prestataire deviennent propriété de Siemens.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Siemens neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Siemens Home and Office Communication Devices SAS, 9, rue du Doc-

teur Finot, Bât Renouillères 93200 SAINT DENIS.

- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Siemens pour la réparation des vices affectant le Produit Siemens. Siemens exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Siemens n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Siemens, sauf disposition impérative contraire. De même, la responsabilité de Siemens ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Siemens par le Client ou tout tiers à l'exception de Siemens.
- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Siemens ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Siemens se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Siemens lorsque le défaut du Produit Siemens n'est pas couvert par la garantie. De même Siemens pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Siemens remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Siemens dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation cijoint.

Remarques concernant le mode d'emploi

Ce mode d'emploi utilise certains symboles et représentations que nous expliquons ici.

Symboles utilisés

Copier entrée / Copier liste (ex.)

Sélectionner l'une des deux fonctions indiquées.

7

Saisir des chiffres ou des let-

Sauver

Fonctions attribuées aux touches écran et présentées sur la dernière ligne au bas de l'écran. Appuyer sur la touche écran correspondante pour exécuter la fonction.

Appuyer en haut ou en bas de la touche de navigation : défi-

Appuyer à droite ou à gauche de la touche de navigation : p. ex. sélectionner un réglage.

Appuyer sur la touche représentée sur le combiné.

Exemples de représentation

Utilisation des menus

Le mode d'emploi représente en notation abrégée les étapes à exécuter. Cette représentation est illustrée par l'exemple suivant : « Configuration des couleurs de l'écran ». Le texte encadré explique en détail les manipulations.



- En mode veille du combiné, appuyer à droite de la touche de navigation pour ouvrir le menu principal.
- A l'aide de la touche de navigation, sélectionner le symbole Ŋ – Appuyer en haut ou en bas sur la touche de navigation.

La fonction **Réglages** s'affiche en haut de l'écran.

▶ Appuyer sur la touche écran OK pour valider la fonction Réglages .

Le sous-menu Réglages s'affiche.

- Appuyer sur la touche de navigation jusqu'à ce que la fonction Réglage écran soit sélectionnée.
- ▶ Appuyer sur la touche écran OK pour valider la sélection.

Contraste Sélectionner puis appuyer sur OK.

- Appuyer sur la touche de navigation jusqu'à ce que la fonction Contraste soit sélectionnée.
- Appuyer sur la touche écran OK pour valider la sélection.
- Sélectionner le contraste et appuyer sur OK.
- Appuyer à droite ou à gauche de la touche de navigation pour sélectionner le contraste.
- Appuyer sur la touche écran Sauver pour valider la sélection.
- Maintenir **enfoncé** (mode veille).
- Maintenir la touche « Raccrocher » enfoncée pour permettre au combiné de passer au mode veille.

Ecran multi lignes

Dans de nombreuses situations, plusieurs lignes de saisie sont proposées pour un même écran.

La saisie multiligne est expliquée de manière abrégée dans ce mode d'emploi. Nous nous inspirerons ci-après de l'exemple « Réglage de la date et de l'heure » pour expliquer cette syntaxe. Les cadres indiquent les étapes à suivre.

L'écran suivant est affiché (exemple) :



Date:

Saisir le jour, le mois et l'année (6 chiffres).

La deuxième ligne est sélectionnée et marquée [].

Entrer la date avec les touches numériques.

Heure:

Saisir l'heure/les minutes en 4 chiffres.

▶ Appuyer sur la touche ♣.

La quatrième ligne est sélectionnée et marquée [].

- Entrer l'heure avec les touches numériques.
- ▶ Enregistrer les modifications.
- Appuyer sur la touche écran Sauver.
- ▶ Enfin, maintenir la touche 🔊 enfoncée.

Le combiné passe au mode veille.

Edition du texte

Lors de la création d'un texte, les règles suivantes s'appliquent :

- ◆ Déplacer le curseur avec les touches

 (♣) ♠ ♠ ♠ ♠.
- Les caractères sont ajoutés à gauche du curseur.
- Appuyer sur la touche « Etoile » ** , afin d'afficher le tableau des caractères spéciaux.
- Pour les fiches dans le répertoire principal, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscules

Saisie de caractères spéciaux

Vous pouvez appeler le tableau des caractères spéciaux lors de l'écriture d'un SMS à l'aide de la touche « Etoile » (**). Sélectionner ensuite le caractère souhaité et l'insérer en appuyant sur Insérer.

Rédaction de SMS/noms (sans saisie intuitive)

Appuyer sur la touche dièse afin de passer successivement du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc » (majuscule : 1re lettre en majuscule, le reste du mot en minuscules).

Appuyer sur la touche dièse avant de saisir la lettre.


Lors de la rédaction d'un SMS:

- Le mode de saisie activé (majuscules, minuscules, chiffres) s'affiche. « Abc », « abc » ou « 123 » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Maintenir une touche enfoncée permet d'afficher successivement, puis de sélectionner les caractères de la touche correspondante sur la ligne inférieure de l'écran. Lorsque la touche est relâchée, le caractère sélectionné est ajouté dans le champ de saisie.

Rédaction de SMS (avec saisie intuitive)

La saisie intuitive EATONI vous aide lors de la rédaction de SMS.

Plusieurs lettres et chiffres ont été attribués à chaque touche entre (1) et (2) et (2) (voir les tableaux de jeux de caractères, p. 64). Ceux-ci s'affichent dans une ligne de sélection, juste sous la zone de texte (au-dessus des touches écran), dès que vous appuyez sur une touche. Lors de la saisie de lettres, la lettre statistiquement la plus probable par rapport à la lettre précédente s'affiche en surbrillance et apparaît au début de la liste de sélection. Elle est copiée dans la zone texte.

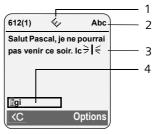

- 1 EATONI activé
- 2 Ecriture en majuscules, minuscules ou chiffres
- 3 Texte du SMS
- 4 Ligne de sélection

Si cette lettre correspond à celle souhaitée, la valider en appuyant sur la touche suivante. Si elle ne correspond pas à la lettre souhaitée, appuyez **brièvement** sur la touche dièse [1-2] jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse en surbrillance dans la ligne de sélection et soit ainsi copiée dans le champ de texte.

Lorsque vous maintenez la touche dièse enfoncée, le combiné passe du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc »

Activation/Désactivation de la saisie intuitive de texte

Condition: vous rédigez un SMS.

Options

Appuyer sur la touche écran.

Saisie intuitive

Sélectionner et appuyer sur

OK (= activée).

Appuyer **brièvement** sur la touche « Raccrocher », pour revenir dans le champ de texte. Entrer le texte.

Classement des fiches du répertoire principal

Les fiches du répertoire principal sont généralement triées par ordre alphabétique. Les espaces et les chiffres sont prioritaires. L'ordre de tri est le suivant :

- 1. Espace
- 2. Chiffres (0-9)
- 3. Lettres (alphabétique)
- 4. Autres caractères

Pour enregistrer une fiche qui ne sera pas classée de manière alphabétique, faire précéder le nom d'un espace. Elle s'affiche alors au début du répertoire principal. Les noms précédés d'un astérisque se trouvent à la fin du répertoire principal.

Accessoires

Combinés Gigaset

Faites évoluer votre Gigaset en une installation téléphonique sans fil multi-combinés :

Combiné Gigaset S45

- ◆ Ecran couleur rétroéclairé (4 096 couleurs)
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mains-libres
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Répertoire principal pouvant contenir environ 150 fiches
- ◆ SMS (condition : « Présentation du numéro de l'appelant » disponible)
- ◆ Prise kit oreillette
- ◆ Surveillance de pièce

www.siemens.com/gigasets45



Combiné Gigaset E45

- ◆ Boîtier protégé à la poussière et aux projections d'eau
- ◆ Ecran couleur rétroéclairé (4 096 couleurs)
- ◆ Clavier rétroéclairé
- ◆ Mains-libres
- ◆ Sonneries polyphoniques
- ◆ Répertoire principal pouvant contenir environ 150 fiches
- ◆ SMS (condition : « Présentation du numéro de l'appelant » disponible)
- ◆ Prise kit oreillette
- ◆ Surveillance de pièce

www.siemens.com/gigasete45



Combiné Gigaset SL55

- Grand écran couleur rétroéclairé (8 lignes ; 65000 couleurs)
- Clavier rétroéclairé
- Mains-libres
- ◆ Sonneries polyphoniques
- Répertoire principal pour environ 250 fiches contact multi entrées (maison, bureau, mobile etc...)
- ◆ Présentation du numéro, du portrait de l'appelant
- SMS (condition: « Présentation du numéro de l'appelant » disponible)
- ◆ Reconnaissance vocale
- Interface PC destinée p. ex. à la gestion du répertoire, des sonneries et des fonds d'écran
- ◆ Prise kit oreillette

www.siemens.com/gigasetsl55

Répéteur Gigaset

Le répéteur Gigaset vous permet d'augmenter la portée de réception de votre combiné Gigaset par rapport à votre base. www.siemens.com/qiqasetrepeater



Adaptateur voix et données Gigaset M34 USB

L'adaptateur Gigaset M34 USB permet de relier sans fil votre ordinateur à votre Gigaset. Vous pouvez ainsi sous certaines conditions et selon les configurations :

- téléphoner via Internet depuis votre combiné Gigaset (Voix sur IP / ADSL)
- créer, envoyer et recevoir des SMS via l'ordinateur
- faire afficher sur le combiné des notifications Internet (p. ex. météo, bourse)
- envoyer et recevoir du texte d'applications de messagerie instantanée (IMS)
- commander depuis le combiné Gigaset des applications PC (p. ex. le lecteur Windows Média)

www.siemens.com/gigasetm34usb

Tous les accessoires et batteries sont disponibles dans le commerce.



N'utiliser que des accessoires originaux. Vous éviterez ainsi d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé tout en vous assurant de la confirmité aux dispositions applicables.





Accès direct au répondeur (Touche 1)	Index	renvoi
Accès direct au répondeur (Touche 1)		Autocommutateur privé
Accès direct au répondeur (Touche 1)		
(Touche 1)	A	
Accès non autorisé protéger le téléphone contre les accès non autorisés	Accès direct au répondeur	
régler le téléphone contre les accès non autorisés	(Touche 1) 41	réglage du mode de
SMS 34 34 34 34 34 34 34 3	Accès non autorisé	
accès non autorisés	protéger le téléphone contre les	régler le mode de numérotation55
attribuer à la touche 1 1 1 messagerie externe 43 répondeur 41 Autonomie du combiné 59 en mode surveillance de pièce 48 tonalités d'avertissement 52 verrouillage du clavier 15 Adresse E-Mail 29 Affichage de stockage 20 langue inconnue 49 modifier langue d'affichage 49 Affichage du témoin de charge Anniversaire 21 enregistrer dans le répertoire principal 11 Autonomie du combiné 59 en mode surveillance de pièce 48 tonalités d'avertissement 52 verrouillage du clavier 15 Alarme 52 Alarme 150 Alarme 150 Annonce (répondeur) 37 Annuler (opération) 16 Appel 3 Centre d'envoi, voir SMS entreis 31 collectif 59 enregistrer 39 externe 13 inconnu 130 inconnu 140 interes ire containe 41 data and touchomie du combiné 59 Adutonomie du combiné 59 44 Adutonomie du combiné 59 58 Base 60 mm ode surveillance de pièce 48 Autonomie du combiné 59 en mode surveillance de pièce 48 Autonomie du combiné 59 en mode surveillance de pièce 48 autonomie du combiné 59 en mode surveillance de pièce 48 autonomie du combiné 59 en mode surveillance de pièce 48 autonomie du combiné 59 en mode surveillance de pièce 48 changement 45 code PIN système 53 asse changement 45 autonomie du combiné 59 portée raccorder à un autocommutateur privé (IP) 55 raccorder à un autocommutateur privé (I		
attribuer à la touche 1 1 1 messagerie externe 43 répondeur 41 Autonomie du combiné 55 Autonomie du combiné 55 en mode surveillance de pièce 48 tonalités d'avertissement 52 verrouillage du clavier 15 Adresse E-Mail 29 Affichage du famicin de charge 41 Aides auditives 55 Alarme Anniversaire 21 enregistrer dans le répertoire principal 1 21 Antonome d'atombiné 55 enregistrer 39 externe 13 inconnu 17 cespace de stockage 120 angue inconnue 49 affichage 49 Affichage du femoin de charge 13 collectif 5 enregistrer 39 externe 13 inconnu 13 interserter dans is fondate 3 and 13 inconnu 13 interserter dans is fondate 3 and 15 and	Accès rapide	temps de pause
messagerie externe 43 raccorder la base. .55 répondeur 41 Autonomie du combiné .59 Accessoires .66 Activer en mode surveillance de pièce .48 Combiné .15 de combiné .59 deronché automatique .50 en mode surveillance de pièce .48 répondeur .39 introduction interne .46 répondeur (commande à répondeur (commande à distance) .42 code PIN système .53 répondeur (commande à distance) .42 surveillance de pièce .48 tonagement .45 Adresse E-Mail .29 Affichage .49 raccorder au nautocommutateur privé (IP) .55 Adresse E-Mail .29 Affichage .29 Batterie .51 Adriscase E-Mail .29 Affichage .29 Batterie .54 Adriscase E-Mail .29 Affichage .9 Batterie .49 Affichage .9 Affichage du témoin de charge .1 Batterie .6	attribuer à la touche 1 1	Autocommutateur privé (IP)
répondeur	messagerie externe	raccorder la base55
Accessoires 66 Activer combiné 15 décroché automatique 50 enregistrer un appel 39 introduction interne 46 répondeur 63 distance) 42 surveillance de pièce 48 tonalités d'avertissement 52 verrouillage du clavier 15 Adresse E-Mail 29 Affichage désactiver (secret permanent) 17 espace de stockage 20 langue inconnue 49 modifier langue d'affichage 49 Affichage du témoin de charge 1 Aides auditives 52 Amplificateur de réception, voir Répéteur Anniversaire 21 enregistrer dans le répertoire principal 21 Annonce (répondeur) 37 Annuler (opération) 16 Appel 3 accepter 13 collectif 45 enregistrer 39 externe 13 inconnu 13 inconnu 13 interserters desuite récondurs 20 Base changement 45 code PIN système 52 changement et mise en place 6 raccorder à un autocommutateur privé (IP) 55 raccorder l'appareil 7 régler 58 raccorder l'appareil 7 régler 55 réinitialiser 54 Batterie 36 raccorder a un autocommutateur privé (IP) 55 raccorder l'appareil 7 régler 56 raccorder a un autocommutateur privé (IP) 55 raccorder l'appareil 7 régler 56 raccorder a un autocommutateur privé (IP) 55 raccorder l'appareil 7 régler 56 raccorder a un autocommutateur privé (IP) 55 raccorder l'appareil 7 régler 57 réinitialiser 54 Batterie 36 alarme 52 batteries recommandées 59 charge l'appareil 7 régler 7 sinitialiser 54 Batterie 36 alarme 52 batteries recommandées 59 charge l'appareil 7 régler 7 sinitialiser 54 Batterie 36 Batterie 36 Brochage de la fichage 49 batteries recommandées 59 charge l'appareil 7 régler 7 sinitialiser 54 Batterie 36 Batterie 36 Batterie 36 Faccorder à un autocommutateur privé (IP) 55 raccorder l'appareil 7 régler 7 sacure l'appareil 7 régler 7 sacure l'appareil 7 régler 8 raccorder a un autocommutateur privé (IP) 55 raccorder l'appareil 7 régler 7 saluterie 36 Batterie 36 Batterie 36 Batterie 37 saluterie 36 Batterie 36 Batterie 36 Batterie 36 Batterie 36 Ba		Autonomie du combiné 59
Activer combiné décroché automatique enregistrer un appel introduction interne dérépondeur distance) distance distance) distance) distance) distance) distance) distance) distance) distance distance) distance distance) distance distance) distance distance distance) distance		en mode surveillance de pièce 48
décroché automatique 50 enregistrer un appel 39 introduction interne 46 répondeur (commande à répondeur (commande à distance) 42 surveillance de pièce 48 tonalités d'avertissement 52 verrouillage du clavier 15 Adresse E-Mail 29 Affichage désactiver (secret permanent) 17 espace de stockage 20 langue inconnue 49 modifier langue d'affichage 49 Affichage du témoin de charge 1 Aides auditives 54 Alarme 52 Amplificateur de réception, voir Répéteur Anniversaire 21 enregistrer dans le répertoire principal 21 Annonce (répondeur) 37 Annuler (opération) 16 Appel 3 accepter 13 collectif 45 enregistrer 29 externe 13 inconnu 13 intersepted dessit sépardatus 20 intersepted automantateur 42 code PIN système 53 coade PIN système 55 denangement 4.45 code PIN système 55 achangement 4 mise en place 6 raccorder à un autocommutateur privé (IP) 55 raccorder à un autocommutaeur privé (IP) 55 raccorder à un	Activer	·
décroché automatique 50 enregistrer un appel 39 introduction interne 46 répondeur (commande à distance) 42 surveillance de pièce 48 tonalités d'avertissement 52 verrouillage du clavier 15 Adresse E-Mail 29 Affichage désactiver (secret permanent) 17 espace de stockage 20 langue inconnue 49 modifier langue d'affichage 49 Affichage du témoin de charge 1 Aides auditives 54 Alarme 55 Alarme 552 Amplificateur de réception, voir Répéteur Anniversaire enregistrer dans le répertoire principal 21 Annonce (répondeur) 37 Annuler (opération) 16 Appel 3 accepter 13 collectif 45 enregistrer 39 externe 13 inconnu. 13 intersepter despite siconeus 20 enregistrer dans le répertoire principal 21 accepter 13 collectif 45 enregistrer 39 externe 13 inconnu. 13 intersepter despuis répeadeur 30 collectif 550 configurer 34 code PIN système 55 cohangement 45 code PIN système 55 cohangement et mise en place raccordement et mise en place raccorder à un autocommutateur privé (IP) 55 raccorder l'appareil 7 régler 53 raccorder l'appareil 7 régler 553 Raccorder l'appareil 7 régler 553 récintialiser 54 Batterie affichage 9 alarme 552 charger 9 icône 7 ispel d'appel 51 insérer 7 isportée 6 raccorder l'appareil 7 régler 35 affichage 49 intituation autocommutateur privé (IP) 55 raccorder l'appareil 7 régler 35 afcorder l'appareil 7 régler 35 afcorder l'appareil 7 in desperse 40 in autocommutateur privé (IP) 55 raccorder l'appareil 7 in égler 35 afcorder l'appareil 7 in égler 35 afcorder l'appareil 7 in égler 35 afcorder l'appareil 7 in égler 42 in autocommutateur privé (IP) 55 in accorder l'appareil 7 in accorder l'appareil 6 in accorder l'appareil 7 in accorder l'appareil 4 in accorder l'appareil 4 in accorder l	combiné	-
enregistrer un appel		
introduction interne		changement
répondeur (commande à répondeur (commande à distance). 42 raccordement et mise en place raccorder à un autocommutateur privé (IP). 6 surveillance de pièce. 48 raccorder à un autocommutateur privé (IP). 55 verrouillage du clavier. 15 raccorder l'appareil. 7 Adresse E-Mail. 29 régler. 53 Affichage 8 régler. 53 Affichage 8 alarme. 54 désactiver (secret permanent). 17 espace de stockage. 20 langue inconnue. 49 Modifier langue d'affichage. 49 hatteries recommandées. 59 Affichage du témoin de charge. 1 icône. 9 Alarme. 52 Bip d'appel. 51 Alarme. 52 Bip d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement 10c-secteur. 5 Annoiversaire. 21 Boîtes aux lettres, voir SMS 8 Brochage de la fiche du cordon téléphonique. 7 Annuler (opération). 16 C Appel C Caractères spéciaux		
répondeur (commande à distance)		
distance). 42 surveillance de pièce		•
surveillance de pièce 48 tonalités d'avertissement 52 verrouillage du clavier 15 Adresse E-Mail 29 Affichage désactiver (secret permanent) 17 espace de stockage 20 langue inconnue 49 modifier langue d'affichage 49 Affichage du témoin de charge 1 Alders auditives 5 Alarme 52 Amplificateur de réception, voir Répéteur Anniversaire 21 enregistrer dans le répertoire principal 21 Annonce (répondeur) 37 Annuler (opération) 16 Appel accepter 59 externe 13 inconnu 13 intersentes de suite sépendeur 20 Longue inconnu 55 Batterie 36 affichage 49 affichage 49 affichage 49 charger 52 alarme 52 batteries recommandées 59 charger 9 icône 9 alarme 52 batteries recommandées 59 charger 7 Bip d'appel 51 Bip d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement Bloc-secteur 50 Boîtes aux lettres, voir SMS Brochage de la fiche du cordon téléphonique 7 C Caractères spéciaux 64 Caractéristiques techniques 59 Centre d'envoi, voir SMS Centre SMS 27 configurer 34		
tonalités d'avertissement 52 verrouillage du clavier 15 Adresse E-Mail 29 Affichage désactiver (secret permanent) 17 espace de stockage 20 langue inconnue 49 modifier langue d'affichage 49 Affichage du témoin de charge 1 Aldes auditives 5 Alarme 52 Amplificateur de réception, voir Répéteur Anniversaire 21 enregistrer dans le répertoire principal 21 Annonce (répondeur) 37 Annuler (opération) 16 Appel accepter 13 collectif 45 enregistrer 39 externe 13 inconnu 13 intersentes de audit répertoire settere 40 externe 13 inconnu 13 intersentes de audit répendeur 20 Affichage 49 Batterie 46 affichage 49 Fédichage 49 charger 59 batteries recommandées 59 charger 7 Fip d'appel 8 Bip d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement 8 Bloc-secteur 5 Boîtes aux lettres, voir SMS Brochage de la fiche du cordon téléphonique 7 C Caractères spéciaux 64 Caractèristiques techniques 59 Centre d'envoi, voir SMS Centre SMS 27 configurer 34	surveillance de pièce 48	
verrouillage du clavier		
Adresse E-Mail. 29 Affichage désactiver (secret permanent) 17 espace de stockage 20 langue inconnue 49 modifier langue d'affichage 49 Affichage du témoin de charge 1 Aides auditives 5 Alarme 52 Amplificateur de réception, voir Répéteur Anniversaire 21 enregistrer dans le répertoire principal 21 Annonce (répondeur) 37 Annuler (opération) 16 Appel 2 accepter 13 collectif 45 enregistrer 39 externe 13 inconnu 13 intersepter dequair répendeur 39 externe 13 intersepter dequair répendeur 39 externe 13 intersepter dequair répendeur 39 externe 30 affichage 36 affichage 36 alarme 52 batterie 3 affichage 39 alarme 52 batterie 3 affichage 39 alarme 52 batterie 3 affichage 49 charger 59 batteries recommandées 59 charger 59 externe 39 inconsum 49 batteries recommandées 59 charger 9 icône 9 icône 9 insérer 7 Bip d'appel 51 Bip d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement Bloc-secteur 5 Boîtes aux lettres, voir SMS Brochage de la fiche du cordon téléphonique 7 Caractères spéciaux 64 Caractèristiques techniques 59 Centre d'envoi, voir SMS Centre SMS 27 configurer 34		
Affichage désactiver (secret permanent)		réinitialiser
désactiver (secret permanent) 17 espace de stockage 20 langue inconnue 49 modifier langue d'affichage 49 Affichage du témoin de charge 1 Aides auditives 5 Alarme 52 Amplificateur de réception, voir Répéteur Anniversaire 21 enregistrer dans le répertoire principal 21 Annonce (répondeur) 37 Annuler (opération) 16 Appel C accepter 13 collectif 45 enregistrer 39 externe 13 inconnu 13 intersepter densuis répendaux 20 estateries recommandées 52 batteries recommandées 59 charger 9 batteries recommandées 59 charger 9 icône 9 insérer 7 Bip d'appel 51 Bip d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement Bloc-secteur 50 Boîtes aux lettres, voir SMS Brochage de la fiche du cordon téléphonique 7 C Caractères spéciaux 64 Caractéristiques techniques 59 Centre d'envoi, voir SMS Centre SMS 27 configurer 34		
alarme 52 langue inconnue 49 modifier langue d'affichage 49 Affichage du témoin de charge 1 Aides auditives 5 Alarme 52 Amplificateur de réception, voir Répéteur Anniversaire 21 enregistrer dans le répertoire principal 21 Annonce (répondeur) 37 Annuler (opération) 16 Appel 3 accepter 13 collectif 45 enregistrer 39 externe 13 inconnu 13 intersepter densuis récondour 30 alarme 52 batteries recommandées 59 charger 9 icône 9 insérer 7 Bip d'appel 51 Bip d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement 8 Bloc-secteur 5 Boîtes aux lettres, voir SMS Brochage de la fiche du cordon téléphonique 7 C Caractères spéciaux 64 Caractéristiques techniques 59 Centre d'envoi, voir SMS Centre SMS 27 configurer 34	3	
langue inconnue		alarme
modifier langue d'affichage		
Affichage du témoin de charge		charger 9
Aides auditives		icône 9
Alarme		
Amplificateur de réception, voir Répéteur Anniversaire		Bip d'appel
Anniversaire		Bip d'avertissement, voir Tonalités
enregistrer dans le répertoire principal		
principal		Bloc-secteur 5
Annonce (répondeur)		Boîtes aux lettres, voir SMS
Annuler (opération). 16 Appel accepter 13 collectif 45 enregistrer 39 externe 13 inconnu 13 interseptor depuis récondour 30 telephonique / C Caractères spéciaux		Brochage de la fiche du cordon
Appel C accepter 13 Caractères spéciaux 64 collectif 45 Caractèristiques techniques 59 enregistrer 39 Centre d'envoi, voir SMS externe 13 Centre SMS 27 intornonu 13 configurer 34		téléphonique 7
accepter	•	
collectif	• •	_
externe	•	
externe		
inconnu	•	
intercenter denuis rénendeur 20		
modifier le numéro		
i.a.t		modifier le numéro
manqué		Certificat de garantie

Code PIN système	Correction d'erreurs de saisie 16
modifier 53	Customer Care
Combiné	D
activer/désactiver 15	=
autonomie et temps de charge 59	Date
changement de base 45	régler
changement de nom 47	Date d'anniversaire voir Anniversaire
changement sur la base de	Décroché automatique 13, 40, 50
meilleure réception 45	Décrocher
contact avec les liquides 57	touche
désactiver le micro 14	Dépannage
éclairage de l'écran 50	Dépannage (SMS)
écran de veille 49	Désactiver
inscription sur une autre base 45	combiné
inscrire 44	décroché automatique 50
intensité de réception 6	enregistrer un appel
langue d'affichage 49	introduction interne
liste	micro
mise en service 7	micro du combiné
mode veille 16	présentation du numéro
modifier le numéro 47	répondeur
modifier le numéro interne 47	surveillance de pièce48
paging	tonalités d'avertissement
rechercher 45	verrouillage du clavier
réglages 49	Dièse, touche
réinitialiser 53	Double appel
retirer 44, 45	communication interne
tonalités d'avertissement 52	Durée d'enregistrement
transfert d'une communication 45	Durée du flashing
utiliser la surveillance de pièce 47	F
utiliser plusieurs combinés 44	_
volume de l'écouteur 50	EATONI (saisie intuitive)
Commande à distance 41	Ecouter
Communication	annonce (répondeur)
externe	message (répondeur)
interne 45	Ecouteur
introduire un correspondant 46	mode
terminer	Ecran
transférer en interne 47	contraste
transfert 45	éclairage
Communication externe	écran de veille
renvoi au répondeur	en mode veille
Communication interne	réglages
double appel 46	touches
Composer avec un numéro abrégé 20	Ecran de veille
Conférence	Ecran multi lignes
Consommation électrique 59	Editer du texte
Consulter le message de la	Effacer
messagerie externe43	annonce du répondeur
Contenu de l'emballage 6	caractère

Index

message	Inscrire (combiné)
touche	Intensité de réception6
Enregistrer	Interne
enregistrer un appel 39	double appel
Entretien du téléphone 57	s'introduire
Envoyer	téléphoner
fiche du répertoire principal au	Interrogation à distance
combiné 20	
Equipements médicaux 5	J
Erreurs de saisie (correction) 16	Journal
Espace de stockage 20	journal des appels
Etat de veille (écran) 16	journal du répondeur26
Etoile	K
touche	
Exemple	Kit oreillette
écran multi lignes 63	prise 9
saisie de menu 62	L
saisie de plusieurs lignes 63	Langue de saisie (SMS)
	Langue, affichage
F	Lecteur de carte SIM
Fax (SMS)	Liquide
Fiche	Liste
sélection dans le répertoire	appels manqués
principal 19	combinés
sélectionner (menu)63	répertoire principal
Filtrage d'appel pendant	
l'enregistrement 39	répertoire spécial
Fonction éco	Liste de brouillons (SMS)
Fonctions spéciales 55	Liste de réception (SMS)
Fournisseur de service 27	Liste des numéros
Fréquence vocale 56	opérateur
	M
Н	Mains-libres
Heure	touche
régler	Marche/arrêt
I	touche
•	Meilleure base
lcône	Mélodie
à l'arrivée de nouveaux	réglage51, 53
messages	Mélodie d'attente
batterie	Menu
écran	aperçu
nouveau message	navigation par menu
nouveau SMS30	niveau de menu précédent
répondeur	ouvrir
réveil	saisie de menu
sonnerie	tonalité de fin
verrouillage du clavier 15	touche
ID de boîte aux lettres, voir SMS	
Inconnu	Message de la messagerie externe
	consulter

Message texte, voir SMS	récupérer dans le répertoire
Messagerie 26	principal21
Messagerie externe 43	saisie avec répertoire principal 21
Messages	Numérotation
écouter	répertoire principal
effacer	répertoire spécial 20
icône à l'arrivée d'un nouveau	
message 38	0
marquer comme « nouveau » 38	Opérateur (liste des numéros) 19
touche	Ordre dans le répertoire principal 65
Microphone 1	Р
Mise en place, base 6	•
Mise en service	Paging (radiomessagerie)
combiné	Pause
Mode de numérotation 55	Pause interchiffres
Mode de numérotation par	saisie
impulsions 55	Personnaliser
Mode Ecouteur	nom d'un combiné
Mode Rappel	Pièce jointe (SMS)31
Mode veille, retour	Portée 6
Modifier	Présentation
code PIN système53	numéro (CLI/CLIP)
langue d'affichage 49	Présentation du numéro
mode de numérotation 55	Prise kit oreillette 9
numéro cible 48	Protection contre tout accès non
numéro interne d'un combiné 47	autorisé53
sonnerie	Q
	•
temps de pause	Qualité d'enregistrement
volume d'écoute	Questions-réponses
Modifier le code PIN système 53	R
N	R (touche)
Navigation	Raccorder, base à un
touche	autocommutateur privé
Nom	Raccourci
d'un combiné 47	Raccrocher
Notification par SMS	
Numéro	touche
consulter depuis le répertoire	Rappel
principal 21	mode
copier depuis le texte du SMS 31	Rappel (bis)
d'appel pour surveillance de	Rappel automatique
pièce48	Rappel de date anniversaire
	Rappel de l'appelant
désactiver	Recherche dans le répertoire
enregistrement dans le répertoire	principal
principal	Rechercher, combiné
numéro abrégé	Rédaction (SMS)27
numéros de présélection 19	Réglage
présentation du numéro de	éclairage de l'écran
l'appelant (CLIP) 13	écran de veille

Index

Réglages système 53	activer/désactiver
Renvoi d'appel	donner la priorité au signal
Répertoire	d'appel18
gestion des fiches 20	Signal d'avertissement, voir Tonalités
Répertoire principal 19	d'avertissement
enregistrer le numéro de	SMS
l'émetteur (SMS) 31	accusé de réception
enregistrer une date	auto-assistance lors de messages
d'anniversaire 21	d'erreur
enregistrer une fiche 19	boîtes aux lettres32
envoyer la fiche/la liste au	centre
combiné 20	centre d'envoi
ordre des fiches 65	centre SMS
ouvrir	dépannage
récupérer numéro dans texte 21	effacer
utiliser pour la saisie du numéro 21	enregistrer numéro
Répertoire réseau 24	envoi à des autocommutateurs
Répertoire spécial 19	privés34
touche	envoi comme fax
Répéteur54	envoyer à adresse E-Mail
Répétition manuelle de la	envoyer à une boîte aux lettres
numérotation 24	privée
Répondeur	ID de boîte aux lettres
activer/désactiver	langue de saisie
commande à distance 41	lire
écouter les messages 38	liste de brouillons
effacer des messages 39	modification de la boîte aux
enregistrer une annonce/annonce	lettres
répondeur simple 36	notification par SMS
passer à la fin	numéro de notification
revenir au début 38	protection par code PIN
Répondeur voir aussi Messagerie	réception d'une vCard
externe	recevoir
Retirer (combiné) 45	règles
Réveil	répondre ou transférer
c	séquence
S	transférer
S'introduire dans une	type de notification
communication 46	utilisation des données (SMS) 31
Saisie de plusieurs lignes 63	Son voir sonnerie
Saisie intuitive	Sonnerie
Secret microphone 14	modifier
Secret permanent	réglage
Sensibilité (surveillance de pièce) 48	réglage d'une mélodie 51, 53
Séquence voir SMS	régler le volume 51, 53
Service clients	Surveillance de pièce
Service, fournisseur de 27	Symbole
Services réseau	batterie
Signal d'appel	
accepter/refuser 18	

T
Tableau des caractères voir Caractères
spéciaux
Téléphoner
accepter un appel
appel externe
interne
Témoin de charge
affichage
Temps de charge du combiné 59
Terminer, communication 13
Terminer, voir désactiver
Tonalité d'erreur 52
Tonalité de confirmation 52
Tonalités d'avertissement52
Tonalités d'avertissement52
Touche Messages
appeler des listes 25
ouvrir la liste 30
Touche R
pause après 55
Touche 1 (accès rapide) 1, 41
Touches
accès rapide 1, 41
associer à une fiche du répertoire
principal
numéro abrégé 19, 20
répertoire spécial 1
touche Annuler 16
touche de navigation 1, 15
touche de raccourci (Tch 1) 43
touche Décrocher
touche dièse 1, 15
touche Effacer
touche Etoile 1, 51
touche Mains-libres 1
touche marche/arrêt
touche Menu 15
touche Messages 1
touche R
touche Raccrocher 1, 13
touches écran 1, 15
Type d'annonce (répondeur) 36, 37
U
_
Utilisation des données (SMS) 31

V
Va-et-vient
vCard
recevoir
Verrouillage
activation/désactivation du
verrouillage du clavier
Verrouillage du clavier
VIP (fiche du répertoire principal) 20
Volume
écouteur
haut-parleur
langue combiné
réglage51
sonnerie
Volume de l'écouteur 50